




HANDHELD LED FLASHLIGHT

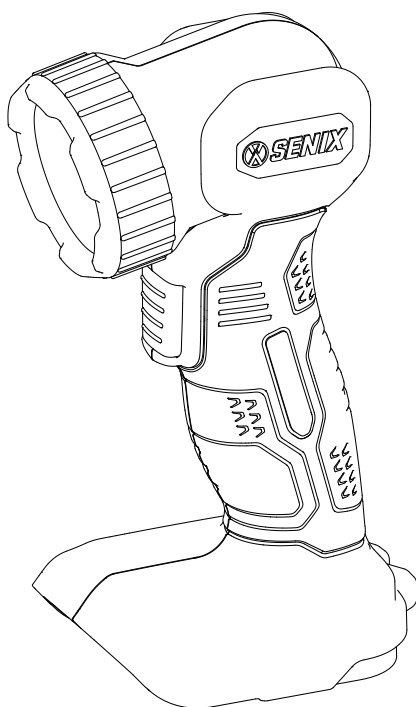

CAUTION: Before using this tool, please read this manual completely and follow all operating safety measures.

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- WARRANTY

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com

TABLE OF CONTENTS

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS.....	2
SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
KNOW YOUR UNIT	6
SPECIFICATIONS*	7
ASSEMBLY.....	7
OPERATION.....	8
MAINTENANCE.....	8
TROUBLESHOOTING.....	10
WARRANTY	11

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS

The following table depicts and describes safety and international symbols and pictographs that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the instruction manual for complete safety, assembly, operating, maintenance, and repair information before attempting to assemble and operate.



Caution / Warning.



WARNING - To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.



Do not expose the product to rain or wet conditions.



Do not stare at operating lamp.



Complies with ETL standards.

SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this power tool. *Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious injury.*

Save all warnings and instructions for future reference. *The term «power tool» in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.*

1. Work Area Safety

- a. **Keep work area clean and well lit.** *Cluttered or dark areas invite accidents.*
- b. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- c. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** *Distractions can cause you lose control of the tool or workpiece.*

2. Electrical Safety

- a. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- b. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- c. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- d. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- e. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for*

outdoor use reduces the risk of electric shock.

- f. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

NOTE: The term “residual current device (RCD)” can be replaced by the term “ground fault circuit interrupter (GFCI)” or “earth leakage circuit breaker (ELCB)”.

3. Personal Safety

- a. **Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- b. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** *Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce the risk of personal injuries.*
- c. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up, or carrying the tool.** *Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.*
- d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- e. **Do not overreach. Always keep proper footing and balance.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- f. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts.** *Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.*
- g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*

- h. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*
4. **Power Tool Use and Care**
- a. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
 - b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
 - c. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
 - d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
 - e. **Maintain power tools and accessories.** *Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
 - f. **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
 - g. **Use the power tool, accessories, tool bits, etc. in accordance with these instructions, considering the working conditions and the work to be performed.** *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*
 - h. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean, and free from oil and grease.** *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*
5. **Battery Tool Use and Care**
- a. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** *A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.*
 - b. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** *Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.*
 - c. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** *Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.*
 - d. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** *If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek additional medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.*
 - e. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** *Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.*
 - f. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** *Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause explosion.*
 - g. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** *Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.*
6. **Service**
- a. **Have your power tool serviced by an authorized service provider using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*
 - b. **Never service damaged battery packs.** *Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.*



WARNING!

Only use the following batteries: B20X2/ B25X2/ B40X2/B50X2/B80X2 and chargers: CHX2-L/ CHX2/CHQX2/CHQX2-M/CHDX2-M.



WARNING!


When using the flashlight, additional precautions should always be followed, including the following:

- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
- Do not contact hot parts.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- Do not use in the rain.
- To reduce the risk of electrical shock, do not put any part of the product in water or other liquid.

INTENDED USE

The product is intended for illuminating a work area.

KNOW YOUR UNIT

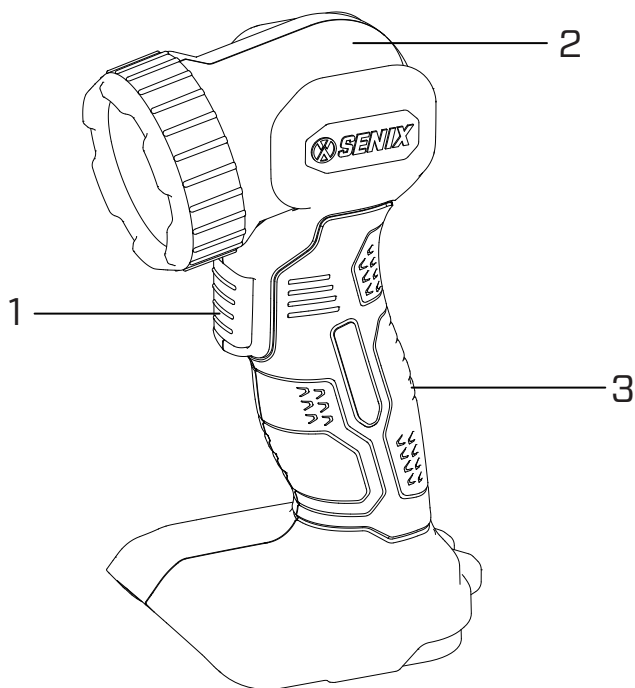

APPLICATIONS

Model: PLX2-M

As a flashlight to illuminate a work area.

1	On/Off Switch
2	Pivoting Head
3	Handle

SPECIFICATIONS*

Model	PLX2-M
Input Voltage	18 V ~ (20 V ~ Max*)
Lumen	200 Lm
Rotation Angle	125°
Recommended Operating Temperature	-4 °F-122 °F (-20 °C-50 °C)
Weight (tool only)	0.57 lb 0.25 kg

*20V Max battery, maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 20V. The nominal voltage is 18V.

ASSEMBLY

1. Unpack all components and lay them on a flat, stable surface:
2. Remove all packing materials and shipping devices, if applicable.
3. The scope of delivery varies depending on the country and purchased variant.
 - Handheld LED flashlight x1
 - Instruction manual x1
4. If you find that parts are missing or show damage do not use the product but contact your dealer. Using an incomplete or damaged product is a hazard to people and property.



WARNING!

The handheld flashlight has been shipped completely assembled. To use the product, you only need to install the battery pack.

INSTALLING/REMOVING THE BATTERY PACK

To install:

Align and slide the battery pack into the slots of the battery docking port until it locks in place.

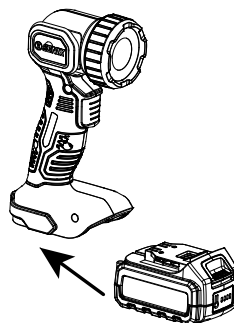


Fig. 1

To remove:

Press the battery-release button and remove the battery pack from the product.

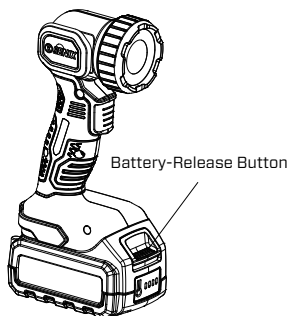


Fig. 2



NOTE:

Refer to the manuals for the charger and battery pack for more details.

OPERATION



WARNING!

Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to serious personal injury.



WARNING!

To reduce the risk of serious personal injury, turn the flashlight off and remove battery pack before making any adjustments.

SWITCHING ON/OFF

To turn the flashlight on, press the On/Off switch. To turn it off, press the On/Off switch again.

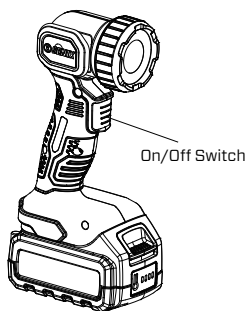


Fig. 3



WARNING!

To reduce the risk of injury, do not stare directly into the light. Serious eye injury could occur.



WARNING!

Always remove the battery pack from the product after use.

ADJUSTING THE HEAD

Turn the pivoting head to adjust the light angle (0-125°). You can choose one of twelve angles in accordance with your purpose.

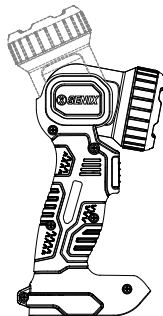


Fig. 4



NOTE:

Rotate the pivoting head until you hear a click, indicating it has locked into place at the desired angle.

MAINTENANCE



WARNING!

Always switch the flashlight off and remove the battery pack before performing cleaning and maintenance!

Only perform cleaning and maintenance according to these instructions! Any additional maintenance or repairs must be performed by an Authorized Service Center using genuine replacement parts.

CLEANING

- Clean the housing with a clean, dry cloth.
- Wipe off any moisture with a soft cloth
- The tool should never come in contact with water.



WARNING!

Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in the parts. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

TRANSPORTATION

- Clean the product as described above.
- Always carry the product by its handle.
- Secure the product properly when transporting.

STORAGE

- Clean the product as described above.
- Do not expose the product to direct sunlight.
- Store the product in a dry, clean place.
- Always store the product in a place that is inaccessible to children. Do not store at temperatures above 122°F (50°C).
- Use original package for storage or cover with a suitable cloth to protect it against dust.

DISPOSAL

Do not dispose of the product with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.



Electrical products should not be discarded with household products. Used electrical products must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with your local authorities or dealer for advice on recycling.

TROUBLESHOOTING

Suspected malfunctions are often due to causes that users can fix themselves. Therefore, troubleshoot the product using this section. In most cases the problem can be solved quickly.

Problem	Possible Cause	Solution
Product does not power on	Battery pack is not properly attached	Remove from product and reattach
	Battery pack discharged	Remove and charge battery pack
Poor lighting	Battery pack capacity too low	Charge battery pack

WARRANTY

SENIX TOOLS LIMITED WARRANTY

FOR FIVE YEARS from the date of original purchase this product is warranted against defects in material or workmanship. WITH PROOF OF ORIGINAL PURCHASE a defective product will receive free repair. If the product cannot be repaired it will be replaced free of charge.

For details to obtain warranty coverage, visit senixtools.com, email senix.support@yatusa.com or call **1-800-261-3981**.

- This warranty does not cover repairs necessary due to product accident or abuse, or failure to operate or maintain the product according to all supplied instructions.
- This warranty does not cover an included battery pack or charger, which offer three-year, replacement-only coverage. See battery pack or charger instruction manuals for complete warranty details.
- This warranty does not cover expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to drill bits, cutting blades and trimmer spool or line.
- This warranty does not apply to damage resulting from repairs to the product made or attempted by other than SENIX authorized agents.
- This warranty does not cover the cost of mailing or transporting the power tool to receive warranty coverage.
- The warranty is void if the product has been used for commercial, professional, or rental service purposes.
- The warranty applies to the original retail purchaser and is not transferable.
- Proof of purchase is required to obtain warranty coverage.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHERS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

NOTE: Battery pack warranty voided if the battery pack is tampered with in any way. SENIX is not responsible for any injury caused by tampering and may prosecute warranty fraud to the fullest extent permitted by law.

60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE. If for any reason within 60 days from the date of original purchase you are not completely satisfied with the performance of this SENIX product, you can return it with the original sales receipt for a full refund.

Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see the country-specific warranty information contained in the packaging, call the retailer from which it was purchased, or visit the website for warranty information.

Free warning label replacement: If your warning labels become illegible or are missing, call **1-800-261-3981** for a free replacement.

REGISTER ONLINE - senixtools.com/pages/product-registration

Thank you for your purchase! Register your product now for:

Warranty Service: Registering your product will help you obtain more efficient warranty service in case of a problem with your product.

Confirmation of Ownership: In case of an insurance loss, such as fire, flood, or theft, your ownership registration will serve as proof of purchase.


For your safety: Registering your product will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required under the Federal Consumer Safety Act.



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call **1-800-261-3981** or email us at senix.support@yatusa.com



LINTERNA LED DE MANO

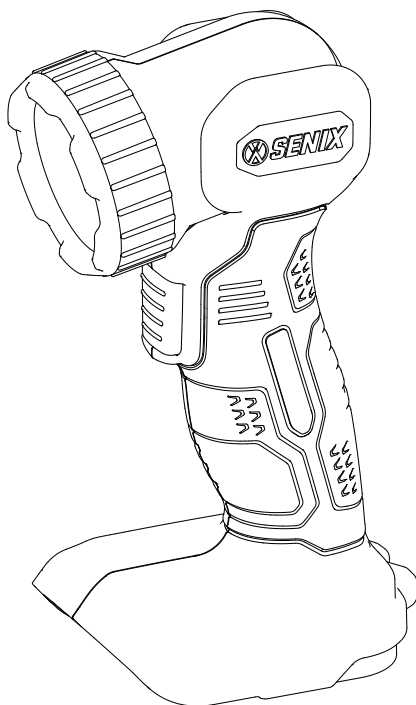

PRECAUCIÓN: Antes de utilizar esta herramienta, lea completamente este manual y siga todas las medidas de seguridad de funcionamiento.

- SEGURIDAD
- MONTAJE
- FUNCIONAMIENTO
- MANTENIMIENTO
- GARANTÍA

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Para atención al cliente, llame al **1-800-261-3981** o envíenos un correo electrónico a **senix.support@yatusa.com**.

ÍNDICE

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES	13
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	14
CONOZCA SU UNIDAD	17
ESPECIFICACIONES*	18
MONTAJE	18
FUNCIONAMIENTO	19
MANTENIMIENTO	19
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	21
GARANTÍA	22

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES

La siguiente tabla muestra y describe los símbolos y pictogramas de seguridad e internacionales que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de la máquina y del manual de instrucciones para obtener información completa sobre seguridad, montaje, funcionamiento, mantenimiento y reparación antes de intentar montar y utilizar la máquina.



Precaución / Advertencia.



ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



No exponga el producto a la lluvia ni a condiciones húmedas.



No mire fijamente a la lámpara en funcionamiento.



Intertek
4008438

Cumple con las normas ETL.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



¡ATENCIÓN!

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de todas las instrucciones indicadas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. El término "herramienta eléctrica" que aparece en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica accionada por la red eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica accionada por batería (sin cable).

1. **Seguridad en el área de trabajo**
 - a. **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras favorecen los accidentes.
 - b. **No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
 - c. **Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras utiliza una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta o de la pieza de trabajo.
2. **Seguridad eléctrica**
 - a. **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.** Los enchufes no modificados y las tomas de corriente adecuadas reducen el riesgo de descarga eléctrica.
 - b. **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra,**

como tuberías, radiadores, cocinas y frigoríficos. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

- c. **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas.** La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- d. **No maltrate el cable. No utilice nunca el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e. **Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable alargador adecuado para uso en exteriores.** El uso de un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f. **Si no puede evitar utilizar la herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una fuente de alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD).** El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

NOTA: El término "dispositivo de corriente residual (RCD)" puede sustituirse por el término "interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI)" o "interruptor de circuito de fuga a tierra (ELCB)".

3. **Seguridad personal**
 - a. **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de falta de atención mientras maneja herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
 - b. **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección ocular.** Los equipos de protección, tales como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, utilizados en condiciones adecuadas, reducirán el riesgo de lesiones personales.
 - c. **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está**

- en la posición de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación y/o a la batería, de cogerla o de transportarla. *El transporte de herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o la activación de herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido invita a sufrir accidentes.*
- d. **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica.** *Si se deja una llave inglesa o una llave fija en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica, pueden producirse lesiones personales.*
 - e. **No se estire demasiado. Mantenga siempre el equilibrio y la estabilidad adecuados.** *Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.*
 - f. **Vístase adecuadamente. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo y la ropa alejados de las piezas en movimiento.** *La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.*
 - g. **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de aspiración y recogida de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente.** *El uso de la aspiración de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.*
 - h. **No deje que la familiaridad adquirida por el uso frecuente de las herramientas le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas.** *Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.*
4. **Uso y cuidado de la herramienta eléctrica**
 - a. **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.** *La herramienta eléctrica correcta realizará el trabajo mejor y de forma más segura a la velocidad para la que fue diseñada.*
 - b. **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** *Toda herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.*
 - c. **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire el paquete de baterías, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas.** *Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de puesta en marcha accidental de la herramienta eléctrica.*
 - d. **Guarde las herramientas eléctricas en reposo fuera del alcance de los niños y no permita que las manejen personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones.** *Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.*
 - e. **Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas y sus accesorios. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla.** *Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.*
 - f. **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** *Las herramientas de corte correctamente mantenidas y con bordes de corte afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.*
 - g. **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** *El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas de las previstas podría provocar una situación peligrosa.*
 - h. **Mantenga las empuñaduras y las superficies de agarre secas, limpias y exentas de aceite y grasa.** *Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.*
5. **Batería Uso y cuidado de la herramienta**
 - a. **Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante.** *Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería.*
 - b. **Utilice las herramientas eléctricas sólo con los paquetes de baterías**

específicamente designados. El uso de cualquier otro tipo de batería puede crear riesgo de lesiones e incendio.

- c. **Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer contacto entre los terminales. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.**
 - d. **En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.**
 - e. **No utilice una batería o herramienta que esté dañada o modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.**
 - f. **No exponga una batería o herramienta al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 100°C (212°F) puede provocar una explosión.**
 - g. **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni la herramienta fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.**
6. **Servicio**
- a. **Encargue el mantenimiento de su herramienta eléctrica a un servicio técnico autorizado y utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.**
 - b. **No repare nunca las baterías dañadas. El mantenimiento de las baterías sólo debe ser realizado por el fabricante o por un servicio técnico autorizado.**



¡ATENCIÓN!

Al utilizar la linterna, deben seguirse siempre precauciones adicionales, incluyendo las siguientes:

- Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando se utilice un producto cerca de niños.
- No entre en contacto con piezas calientes.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
- No utilizar bajo la lluvia.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no introduzca ninguna parte del producto en agua u otro líquido.

USO PREVISTO


El producto está destinado a iluminar una zona de trabajo.



¡ATENCIÓN!

Utilice únicamente las siguientes baterías:
B20X2/B25X2/ B40X2/B50X2/B80X2
y cargadores: CHX2-L/ CHX2/CHQX2/
CHQX2-M/CHDX2-M.

CONOZCA SU UNIDAD

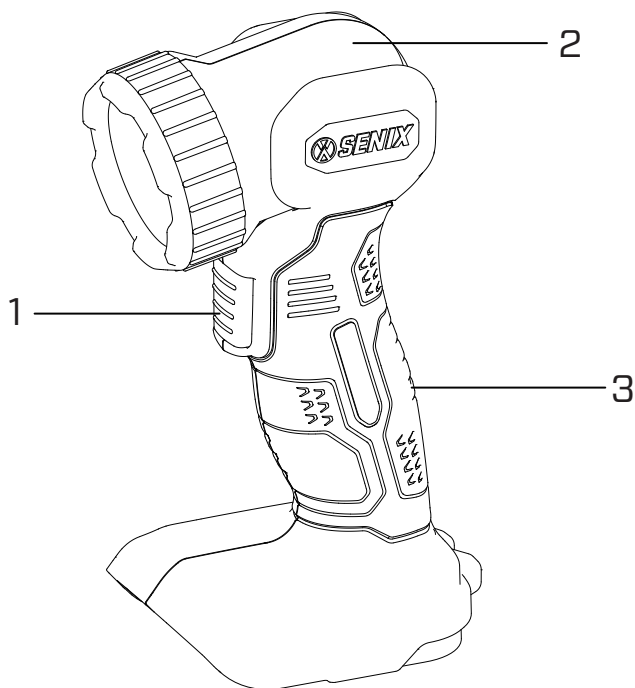

APLICACIONES

Modelo: PLX2-M

Como linterna para iluminar una zona de trabajo.

1	Interruptor de encendido/apagado
2	Cabezal pivotante
3	Mango

ESPECIFICACIONES*

Modelo	PLX2-M
Tensión de entrada	18 V ~ (20 V ~ Máx*)
Lumen	200 Lm
Ángulo de rotación	125°
Temperatura de funcionamiento recomendada	-20 °C-50 °C (-4 °F-122 °F)
Peso (sólo herramienta)	0.25 kg (0.57 lb)

*Batería de 20V Max, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20V. La tensión nominal es de 18V.

MONTAJE

1. Desembale todos los componentes y colóquelos sobre una superficie plana y estable:
2. Retire todos los materiales de embalaje y dispositivos de envío, si procede.
3. El volumen de suministro varía en función del país y de la variante adquirida.
 - Linterna LED de mano x1
 - Manual de instrucciones x1
4. Si observa que faltan piezas o que presentan daños, no utilice el producto y póngase en contacto con su distribuidor. El uso de un producto incompleto o dañado supone un peligro para las personas y la propiedad.



¡ATENCIÓN!

La linterna de mano se ha enviado completamente montada. Para utilizar el producto, sólo tiene que instalar el paquete de baterías.

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS

Para instalar:

Alinee y deslice el paquete de baterías en las ranuras del puerto de acoplamiento de baterías hasta que encaje en su sitio.

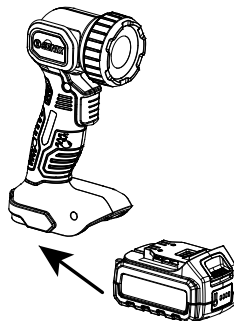


Fig. 1

Para retirar:

Pulse el botón de liberación de la batería y retire el paquete de baterías del producto.

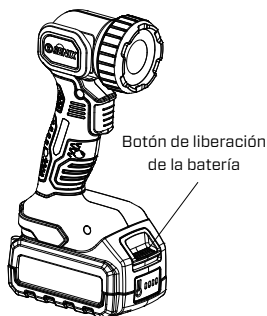


Fig. 2



NOTA:

Consulte los manuales del cargador y del paquete de baterías para obtener más detalles.

FUNCIONAMIENTO



¡ATENCIÓN!

No intente modificar este producto ni crear accesorios no recomendados para su uso con este producto. Cualquier alteración o modificación de este tipo constituye un uso indebido y podría dar lugar a una situación de peligro que provoque lesiones personales graves.



¡ATENCIÓN!

Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, apague la linterna y retire la batería antes de realizar cualquier ajuste.

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender la linterna, pulse el interruptor de encendido/apagado. Para apagarla, vuelva a pulsar el interruptor de encendido/apagado.

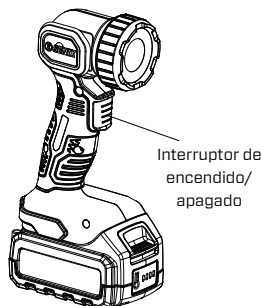


Fig. 3



¡ATENCIÓN!

Para reducir el riesgo de lesiones, no mire directamente a la luz. Podrían producirse lesiones oculares graves.



¡ATENCIÓN!

Retire siempre la batería del producto después de su uso.

AJUSTE DEL CABEZAL

Gire el cabezal pivotante para ajustar el ángulo de la luz (0-125°). Puede elegir uno de los doce ángulos de acuerdo con su propósito.

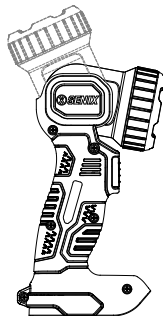


Fig. 4



NOTA:

Gire el cabezal pivotante hasta que oiga un clic, indicando que ha encajado en el ángulo deseado.

MANTENIMIENTO



¡ATENCIÓN!

¡Apague siempre la linterna y retire el paquete de baterías antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento!

Realice la limpieza y el mantenimiento únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Cualquier mantenimiento o reparación adicional debe ser realizado por un Centro de Servicio Autorizado utilizando piezas de repuesto originales.

LIMPIEZA

- Limpie la carcasa con un paño limpio y seco.
- Elimine cualquier resto de humedad con un paño suave
- La herramienta nunca debe entrar en contacto con el agua.



¡ATENCIÓN!

Nunca utilice disolventes u otros productos químicos agresivos para limpiar las piezas de la herramienta. Estos productos químicos pueden debilitar los materiales utilizados en las piezas. Nunca deje que ningún líquido penetre en el interior de la herramienta; nunca sumerja ninguna parte de la herramienta en un líquido.

TRANSPORTE

- Limpie el producto como se ha descrito anteriormente.
- Transporte siempre el producto por el asa.
- Asegure correctamente el producto durante el transporte.

ALMACENAMIENTO

- Limpie el producto como se ha descrito anteriormente.
- No exponga el producto a la luz solar directa.
- Guarde el producto en un lugar seco y limpio.
- Guarde siempre el producto en un lugar inaccesible para los niños. No lo guarde a temperaturas superiores a 50°C (122°F).
- Utilice el embalaje original para guardarlo o cúbralo con un paño adecuado para protegerlo del polvo.

DESECHO

No deseche el producto con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones para ello. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener consejos sobre el reciclaje.



Los productos eléctricos no deben desecharse con los productos domésticos. Los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida previstos para ello. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las averías que se sospechan suelen deberse a causas que los usuarios pueden solucionar por sí mismos. Por lo tanto, solucione los problemas del producto utilizando esta sección. En la mayoría de los casos, el problema puede solucionarse rápidamente.

Problema	Causa posible	Solución
El producto no se enciende	La batería no está bien colocada	Retire la batería del producto y vuelva a colocarla
	Batería descargada	Retire y cargue la batería
Iluminación deficiente	Capacidad de la batería demasiado baja	Cargue la batería

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE SENIX TOOLS

DURANTE CINCO AÑOS a partir de la fecha de compra original, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de obra. **CON PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL** un producto defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el producto no puede ser reparado será reemplazado gratuitamente.

Para obtener más información sobre la cobertura de la garantía, visite senixtools.com, envíe un correo electrónico a senix.support@yatusa.com o llame al **1-800-261-3981**.

- Esta garantía no cubre las reparaciones necesarias debidas a accidentes o uso indebido del producto, o a la no utilización o mantenimiento del producto de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.
- Esta garantía no cubre la batería o el cargador incluidos, que ofrecen una cobertura de tres años sólo para sustitución. Consulte los manuales de instrucciones del paquete de baterías o del cargador para conocer todos los detalles de la garantía.
- Esta garantía no cubre los artículos fungibles que puedan desgastarse por el uso normal dentro del periodo de garantía, incluidos, entre otros, las brocas, las cuchillas de corte y la bobina o el hilo de la recortadora.
- Esta garantía no se aplica a los daños resultantes de reparaciones del producto realizadas o intentadas por agentes no autorizados por SENIX.
- Esta garantía no cubre los gastos de envío o transporte de la herramienta eléctrica para recibir la cobertura de la garantía.
- La garantía queda anulada si el producto se ha utilizado con fines comerciales, profesionales o para servicios de alquiler.
- La garantía se aplica al comprador minorista original y no es transferible.
- Se requiere un comprobante de compra para obtener la cobertura de la garantía.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EXCLUYE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que estas limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían en determinados estados o provincias.

NOTA: La garantía de la batería se anula si la batería se manipula de cualquier forma. SENIX no se hace responsable de ningún daño causado por la manipulación y puede perseguir el fraude de garantía en la máxima medida permitida por la ley.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO EN 60 DÍAS. Si por cualquier motivo en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra original no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto SENIX, puede devolverlo con el recibo de compra original para obtener un reembolso completo.

Latinoamérica: Esta garantía no se aplica a los productos vendidos en América Latina. Para los productos vendidos en América Latina, consulte la información de garantía específica del país contenida en el embalaje, llame al minorista donde lo compró o visite el sitio web para obtener información sobre la garantía.

Sustitución gratuita de las etiquetas de advertencia: Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame a **1-800-261-3981** para obtener una sustitución gratuita.

REGÍSTRESE EN LÍNEA - senixtools.com/pages/product-registration

¡Gracias por su compra! Registre su producto ahora para:

Servicio de Garantía: El registro de su producto le ayudará a obtener un servicio de garantía más eficaz en caso de que surja algún problema con su producto.

Confirmación de propiedad: En caso de siniestro, como incendio, inundación o robo, su registro de propiedad servirá como prueba de compra.

Por su seguridad: El registro de su producto nos permitirá ponernos en contacto con usted en el improbable caso de que se requiera una notificación de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad de los Consumidores.



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com

SÓLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO

Importado y Distribuido por SENIX TOOLS S. DE R.L. DE C.V.

Puerto Grande 201, Salinas Victoria, Nuevo León, C.P. 65500 Tel. 81-3147-7166 | R.F.C. STO2111234L5

Para localizar los centros de servicio autorizados y franquiciados en la República Mexicana, donde podrá hacer efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accesorios originales, contactarnos al teléfono **81-3147-7166** ó al correo electrónico contacto@senixtools.com.mx

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la herramienta, y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió el producto, de no contar con ésta, bastará el comprobante de compra (recibo, nota, o factura).

PÓLIZA DE GARANTÍA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Sello o firma del Distribuidor: _____

Nombre del producto: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Marca: _____

(Datos para ser llenados por el Distribuidor)


Fecha de compra y/o fecha de entrega del product: _____

Nombre y domicilio del Distribuidor donde se adquirió el producto: _____





LAMPE DE POCHE LED À MAIN

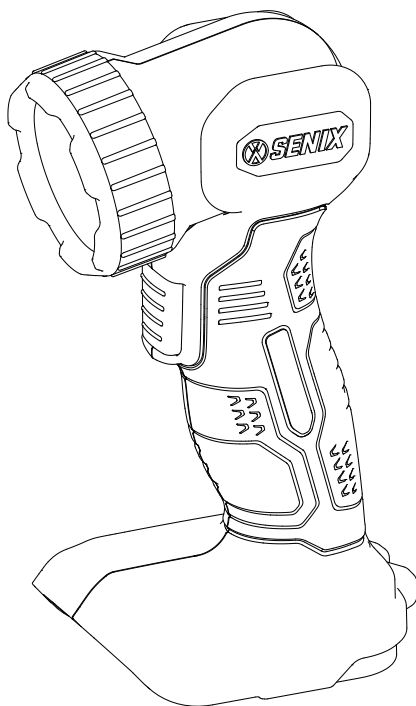

ATTENTION : Avant d'utiliser cet outil, veuillez lire entièrement ce manuel et respecter toutes les mesures de sécurité.

- SÉCURITÉ
- ASSEMBLAGE
- FONCTIONNEMENT
- ENTRETIEN
- GARANTIE

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Pour le service clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX	24
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	25
CONNAÎTRE L'UNITÉ	28
SPÉCIFICATIONS*	29
ASSEMBLAGE	29
FONCTIONNEMENT	30
ENTRETIEN	30
GUIDE DE DÉPANNAGE	32
GARANTIE	33

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX

Le tableau suivant présente et décrit les symboles et pictogrammes de sécurité et internationaux susceptibles d'apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions figurant sur la machine et dans le manuel d'instructions pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, l'assemblage, le fonctionnement, l'entretien et la réparation avant d'essayer d'assembler et de faire fonctionner l'appareil.



Attention / Avertissement.



AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.



N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.



Ne fixez pas la lampe en fonctionnement.



Intertek
4008438

Conforme aux normes ETL.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX SUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES



AVERTISSEMENT !

Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Le terme "outil électrique" utilisé dans les avertissements fait référence à l'outil électrique fonctionnant sur secteur (avec fil) ou sur batterie (sans fil).

1. **Sécurité de l'aire de travail**
 - a. **Gardez l'aire de travail propre et bien éclairée.** Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
 - b. **N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
 - c. **Tenez les enfants et les passants à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil ou de la pièce à travailler.
2. **Sécurité électrique**
 - a. **Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise de courant. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas de fiches d'adaptation avec des outils électriques mis à la terre.** Les fiches non modifiées et les prises adaptées réduisent le risque de choc électrique.
 - b. **Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Le risque de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre.

- c. **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- d. **N'abusez pas du cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique.** Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.
- e. **Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à cet usage.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
- f. **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (DDR).** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

REMARQUE : Le terme "disjoncteur différentiel (RCD)" peut être remplacé par les termes "disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)" ou "disjoncteur différentiel (ELCB)".

3. **Sécurité personnelle**
 - a. **Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
 - b. **Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection.** Les équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou des protections auditives utilisés dans des conditions appropriées réduiront le risque de blessures.
 - c. **Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la source d'alimentation et/ou la batterie, de prendre ou de transporter l'outil.** Porter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur

- est en position de marche sont des facteurs d'accident.*
- d. **Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant de mettre l'outil électrique en marche.** *Une clé ou une clé laissée attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.*
 - e. **Ne pas se mettre en porte-à-faux. Gardez toujours une bonne assise et un bon équilibre.** *Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.*
 - f. **S'habiller correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles.** *Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces en mouvement.*
 - g. **Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'installations d'extraction et de collecte des poussières, veillez à ce qu'ils soient raccordés et utilisés correctement.** *L'utilisation d'un système de dépoussiérage peut réduire les risques liés à la poussière.*
 - h. **Ne laissez pas la familiarité acquise par l'utilisation fréquente des outils vous amener à devenir complaisant et à ignorer les principes de sécurité des outils.** *Une action imprudente peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.*
4. **Utilisation et entretien des outils électriques**
- a. **Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez le bon outil électrique pour votre application.** *L'outil électrique approprié effectuera le travail mieux et de manière plus sûre à la vitesse pour laquelle il a été conçu.*
 - b. **N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter.** *Tout outil électrique qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.*
 - c. **Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez la batterie, si elle est amovible, de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger les outils électriques.** *Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.*
- d. **Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou ces instructions utiliser l'outil électrique.** *Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.*
- e. **Entretenez les outils électriques et les accessoires. Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées ou coincées, que les pièces ne sont pas cassées et que rien n'affecte le fonctionnement de l'outil. S'il est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser.** *De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.*
 - f. **Veillez à ce que les outils de coupe soient bien affûtés et propres.** *Les outils de coupe correctement entretenus et dotés de tranchants bien affûtés risquent moins de se coincer et sont plus faciles à contrôler.*
 - g. **Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** *L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.*
 - h. **Maintenez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** *Les poignées et les surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler l'outil en toute sécurité dans des situations inattendues.*
5. **Batterie Utilisation et entretien de l'outil**
- a. **Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.** *Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.*
 - b. **N'utilisez les outils électriques qu'avec les blocs-batteries spécifiquement prévus à cet effet.** *L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.*
 - c. **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, la tenir à l'écart d'autres objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres**

petits objets métalliques susceptibles d'établir une connexion d'une borne à l'autre. La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

- d. **Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact.** *En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.*
- e. **N'utilisez pas un bloc-batterie ou un outil endommagé ou modifié.** *Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.*
- f. **N'exposez pas un bloc-piles ou un outil au feu ou à une température excessive.** *L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.*
- g. **Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas le bloc-batterie ou l'outil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions.** *Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.*
- 6. **Service après-vente**
- a. **Confiez l'entretien de votre outil électrique à un réparateur agréé qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques.** *Cela permet de garantir la sécurité de l'outil électrique.*
- b. **Ne réparez jamais des blocs-batteries endommagés.** *L'entretien des blocs-batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou des prestataires de services agréés.*



AVERTISSEMENT !

N'utilisez que les batteries suivantes : B20X2/ B25X2/ B40X2/B50X2/B80X2 et chargeurs : CHX2-L/ CHX2/CHQX2/CHQX2-M/CHDX2-M.



AVERTISSEMENT !


Lors de l'utilisation de la lampe de poche, des précautions supplémentaires doivent toujours être prises, notamment :

- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un produit est utilisé à proximité d'enfants.
- N'entrez pas en contact avec des pièces chaudes.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne pas utiliser sous la pluie.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne mettez aucune partie du produit dans l'eau ou dans un autre liquide.

UTILISATION PRÉVUE

Le produit est destiné à l'éclairage d'une zone de travail.

CONNAÎTRE L'UNITÉ

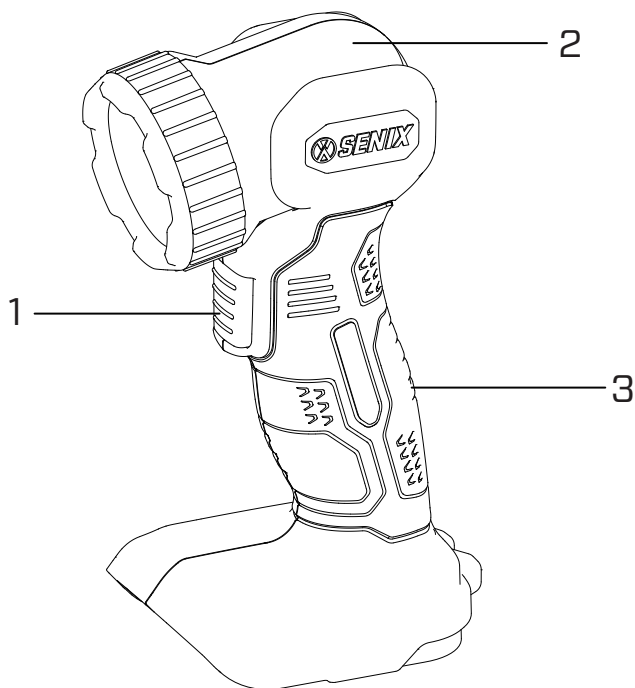

APPLICATIONS

Modèle : PLX2-M

Comme lampe de poche pour éclairer une zone de travail.

1	Interrupteur marche/arrêt
2	Tête pivotante
3	Poignée

SPÉCIFICATIONS*

Modèle	PLX2-M
Tension d'entrée	18 V ~ (20 V ~ Max*)
Lumen	200 Lm
Angle de rotation	125°
Température de fonctionnement recommandée	-20 °C-50 °C (-4 °F-122 °F)
Poids (outil uniquement)	0,25 kg (0,57 lb)

*Batterie 20V Max, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20V. La tension nominale est de 18V.

ASSEMBLAGE

1. Déballiez tous les composants et posez-les sur une surface plane et stable :
2. Retirez tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
3. L'étendue de la livraison varie en fonction du pays et de la variante achetée.
 - Lampe de poche LED portable x1
 - Manuel d'instruction x1
4. Si vous constatez que des pièces manquent ou sont endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé constitue un danger pour les personnes et les biens.



AVERTISSEMENT !

La lampe de poche portable a été expédiée complètement assemblée. Pour utiliser le produit, il suffit d'installer le bloc-piles.

INSTALLATION/RETIRATION DU BLOC-PILES

Pour installer :

Alignez et faites glisser le bloc-piles dans les fentes du port d'accueil des piles jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

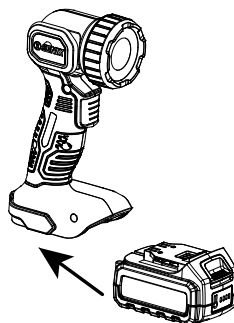


Fig. 1

Pour le retirer :

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez la batterie du produit.

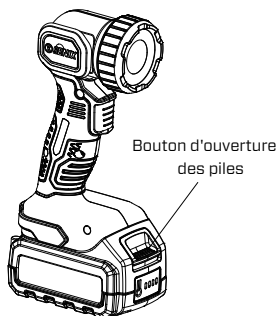


Fig. 2



NOTE :

Reportez-vous aux manuels du chargeur et de la batterie pour plus de détails.

FUNCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT !

N'essayez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires dont l'utilisation n'est pas recommandée avec ce produit. Toute altération ou modification de ce type constitue une mauvaise utilisation et peut entraîner des conditions dangereuses susceptibles de provoquer des blessures graves.



AVERTISSEMENT !

Pour réduire le risque de blessures graves, éteignez la lampe de poche et retirez le bloc-piles avant d'effectuer tout réglage.

ALLUMAGE/ARRET

Pour allumer la lampe de poche, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt.

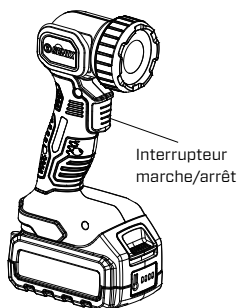


Fig. 3



AVERTISSEMENT !

Pour réduire le risque de blessure, ne fixez pas directement la lumière. De graves lésions oculaires pourraient survenir.



AVERTISSEMENT !

Retirez toujours la batterie du produit après utilisation.

AJUSTEMENT DE LA TÊTE

Tournez la tête pivotante pour ajuster l'angle de la lumière (0-125°). Vous pouvez choisir l'un des douze angles en fonction de votre utilisation.

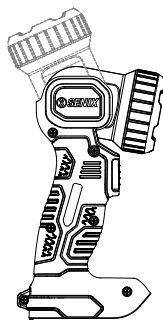


Fig. 4



NOTE :

Tournez la tête pivotante jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'elle s'est verrouillée à l'angle désiré.

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT !

Éteignez toujours la lampe de poche et retirez le bloc-batterie avant de procéder au nettoyage et à la maintenance ! N'effectuez le nettoyage et l'entretien que conformément à ces instructions ! Tout entretien ou réparation supplémentaire doit être effectué par un centre de service agréé utilisant des pièces de rechange d'origine.

NETTOYAGE

- Nettoyez le boîtier avec un chiffon propre et sec.
- Essuyez toute humidité avec un chiffon doux
- L'outil ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.



AVERTISSEMENT !

N'utilisez jamais de solvants ou d'autres produits chimiques agressifs pour nettoyer les pièces de l'outil. Ces produits chimiques peuvent affaiblir les matériaux utilisés dans les pièces. Ne laissez jamais un liquide pénétrer à l'intérieur de l'outil ; n'immergez jamais une partie de l'outil dans un liquide.

TRANSPORT

- Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
- Transportez toujours le produit par sa poignée.
- Fixez correctement le produit lors du transport.

STOCKAGE

- Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil.
- Stockez le produit dans un endroit sec et propre.
- Conservez toujours le produit dans un endroit inaccessible aux enfants. Ne le stockez pas à des températures supérieures à 50°C (122°F).
- Utilisez l'emballage d'origine pour le stockage ou recouvrez-le d'un tissu approprié pour le protéger de la poussière.

ÉLIMINATION

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Veuillez recycler le produit là où des installations existent. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et éliminés dans les points de collecte prévus à cet effet. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes que l'utilisateur peut résoudre lui-même. Par conséquent, dépannez le produit à l'aide de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne s'allume pas	Le bloc-batterie n'est pas correctement fixé	Retirer du produit et le fixer à nouveau
	Bloc-batterie déchargé	Retirer et charger le bloc-batterie
Mauvais éclairage	Capacité du bloc-batterie trop faible	Charger le bloc-batterie

GARANTIE

SENIX TOOLS GARANTIE LIMITÉE

POUR CINQ ANS à partir de la date d'achat originale, ce produit est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication. AVEC LA PREUVE DE L'ACHAT D'ORIGINE, un produit défectueux sera réparé gratuitement. Si le produit ne peut pas être réparé, il sera remplacé gratuitement.

Pour obtenir des détails sur la couverture de la garantie, visitez senixtools.com, envoyez un courriel à senix.support@yatusa.com ou appelez **1-800-261-3981**.

- Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires en raison d'un accident ou d'un abus du produit, ou d'un manque d'utilisation ou d'entretien du produit conformément à toutes les instructions fournies.
- Cette garantie ne couvre pas le bloc-piles ou le chargeur inclus, qui offrent une couverture de remplacement de trois ans seulement. Consultez les manuels d'instructions du bloc-piles ou du chargeur pour plus de détails sur la garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les articles non durables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les mèches, les lames de coupe et la bobine ou le fil de la débroussailleuse.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de réparations du produit effectuées ou tentées par d'autres que les agents agréés SENIX.
- Cette garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de transport de l'outil électrique pour bénéficier d'une couverture de la garantie.
- La garantie est annulée si le produit a été utilisé à des fins commerciales, professionnelles ou de location.
- La garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est pas transférable.
- Une preuve d'achat est nécessaire pour obtenir la couverture de la garantie.

CETTE GARANTIE EST DONNÉE EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, ET EXCLUT TOUT DOMMAGE INCIDENT OU CONSÉQUENTIEL.

Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient dans certains états ou provinces.

NOTE : La garantie du bloc-batterie est annulée si le bloc-batterie est altéré de quelque manière que ce soit. SENIX n'est pas responsable des blessures causées par une manipulation et peut poursuivre les fraudeurs à la garantie dans toute la mesure permise par la loi.

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 60 JOURS. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de ce produit SENIX dans les 60 jours suivant la date d'achat, vous pouvez le renvoyer avec le ticket de caisse original pour un remboursement complet.

Amérique latine : Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits vendus en Amérique latine, consultez les informations de garantie spécifiques au pays contenues dans l'emballage, appelez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou visitez le site Web pour obtenir des informations sur la garantie.

Remplacement gratuit de l'étiquette d'avertissement : Si vos étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou manquent, appelez **1-800-261-3981** pour un remplacement gratuit.

ENREGISTREMENT EN LIGNE - www.senixtools.com/pages/product-registration

Nous vous remercions de votre achat ! Enregistrez votre produit dès maintenant pour bénéficier du service de garantie :

L'enregistrement de votre produit vous permettra d'obtenir un service de garantie plus efficace en cas de problème avec votre produit.

Confirmation de propriété : En cas de sinistre (incendie, inondation ou vol), l'enregistrement de votre produit servira de preuve d'achat.

Pour votre sécurité : L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter dans le cas improbable où une notification de sécurité serait requise en vertu de la loi fédérale sur la sécurité des consommateurs.



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

Pour le service clientèle, veuillez appeler le **1-800-261-3981** ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com.