




X2 20V[®] LITHIUM-ION **BRUSHLESS[™]**

CORDLESS 5" RANDOM ORBITAL SANDER

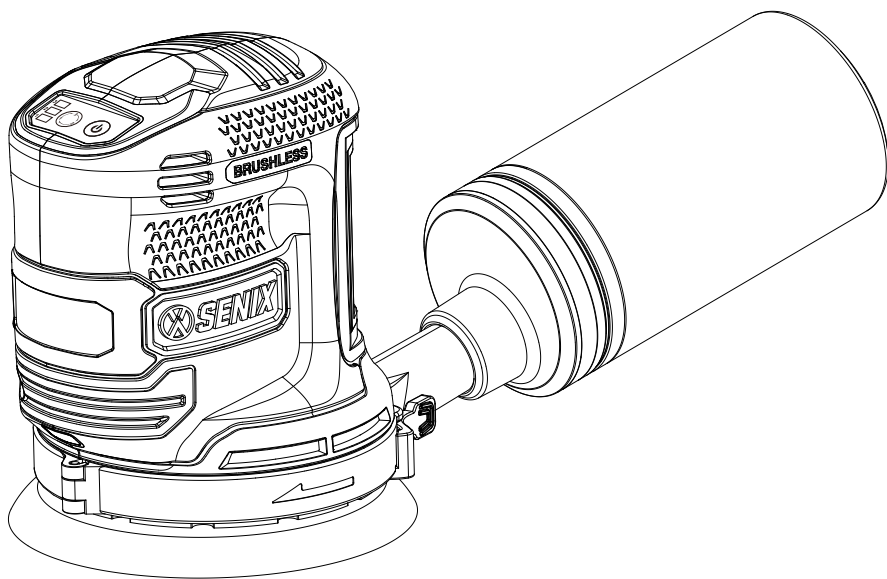

CAUTION: Before using this tool, please read this manual completely, and follow all operating safety measures.

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- WARRANTY

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com

TABLE OF CONTENTS

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS.....	2
SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
KNOW YOUR UNIT.....	6
SPECIFICATIONS.....	7
ASSEMBLY.....	7
OPERATION.....	9
MAINTENANCE.....	10
TROUBLESHOOTING.....	12
WARRANTY.....	13

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS

Explanation of safety & International symbols describes safety and international symbols and pictographs that may appear on this product. Read the operator's manual for complete safety, assembly, operating and maintenance and repair information.



Caution / Warning.



To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.



Wear eye protection.



Wear a dust mask.



Wear safety footwear.



Wear protective gloves.



Do not dispose of battery packs in rivers or immerse in water.



Do not dispose of battery packs in fire. They will explode and cause injury.



Use and store the battery within an temperature below 122°F (50°C).



Do not disassemble, crush or expose to heat above 212°F (100°C); Never expose the battery to microwaves or high pressures.



Keep bystanders a safe distance away from the work area.



Indoor use only. Only use battery charger indoors.



Mexican Certification Mark.



Complies with ETL standards.

SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. *Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. Work Area Safety

- a. **Keep work area clean and well lit.**
Cluttered or dark areas invite accidents.
 - b. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**
Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
 - c. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.**
Distractions can cause you to lose control of the tool or workpiece.
- #### 2. Electrical Safety
- a. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
 - b. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.**
There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
 - c. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
 - d. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
 - e. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for**

outdoor use. *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*

- f. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

NOTE The term "residual current device (RCD)" can be replaced by the term "ground fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth leakage circuit breaker (ELCB)".

3. Personal Safety

- a. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- b. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** *Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- c. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** *Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.*
- d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- e. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- f. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts.** *Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.*
- g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*

- h. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*
4. **Power Tool Use And Care**
- a. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
 - b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
 - c. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
 - d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
 - e. **Maintain power tools and accessories.** *Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
 - f. **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
 - g. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*
 - h. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*
5. **Battery Tool Use And Care**
- a. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** *A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.*
 - b. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** *Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.*
 - c. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** *Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.*
 - d. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** *If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek additional medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.*
 - e. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** *Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.*
 - f. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** *Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause explosion.*
 - g. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** *Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.*
6. **Service**
- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*
 - b. **Never service damaged battery packs.** *Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.*



WARNING!

Only use following batteries: B20X2/B25X2/B40X2/B50X2/B80X2 and chargers: CHX2-L/CHX2/CHQX2/CHQX2-M/CHDX2-M.

EMERGENCY


Familiarize yourself with the use of this product by means of this instruction manual. Memorize the safety directions and follow them to the letter. This will help to prevent risks and hazards.

1. Always be alert when using this product, so that you can recognise and handle risks early. Fast intervention can prevent serious injury and damage to property.
2. Switch off and disconnect from the power supply if there are malfunctions. Have the product checked by a qualified professional and repaired, if necessary, before you operate it again.

INTENDED USE

The tool is intended for sanding wood, plastic and metal surfaces.

KNOW YOUR UNIT

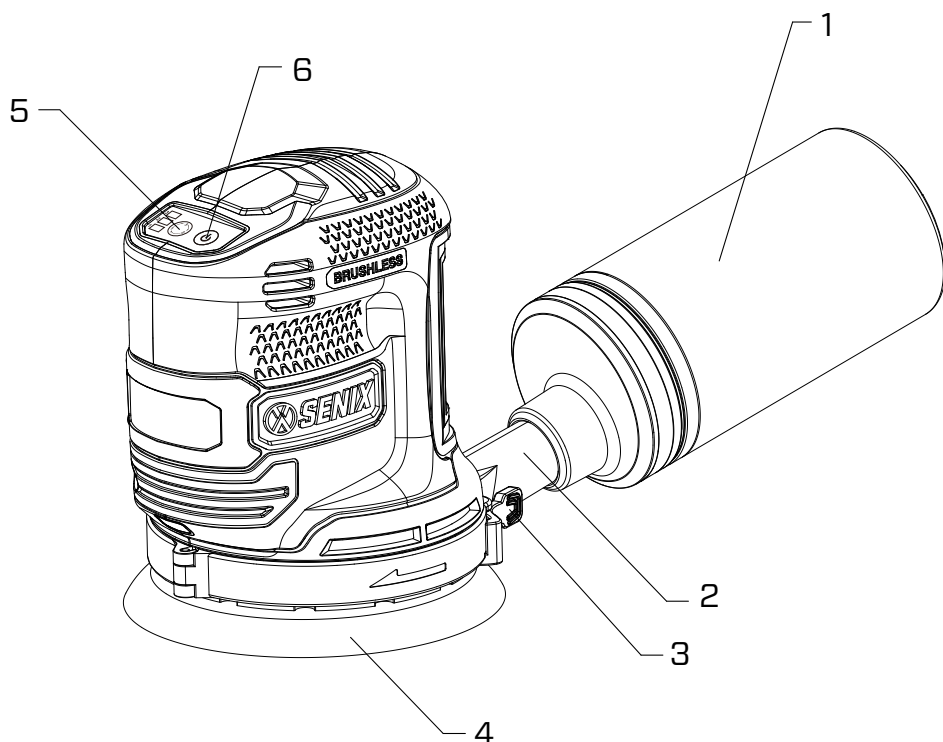

APPLICATIONS

Model: PSX2-M1

As a random orbital sander:

Sanding large surfaces of wood, plastic and metal materials.

1	Dust Collection Bag
2	Vacuum Port
3	Vacuum Port Adjustment Switch
4	Sanding Pad
5	Speed Control Button
6	Power Button

SPECIFICATIONS

Model	PSX2-M1
Rated Voltage	18 V $\approx$ (20 V $\approx$ Max*)
Motor Type	Brushless
No-Load Speed	7,000/9,500/11,000 OPM
LED Light	Yes
Pad Size	5"
Orbit Diameter	1/8"
Sandpaper Type	Hook and Loop
Speed Settings	3
Weight (Tool Only)	1.1 kg (2.4 lbs)

*20V Max battery, maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 20V. The nominal voltage is 18V.

ASSEMBLY

1. Unpack all parts and lay them on a flat, stable surface:
2. Remove all packing materials and shipping devices, if applicable.
3. The scope of delivery varies depending on the country and purchased variant.
Model of PSX2-M1
 - Random orbit sander x1
 - 60-grit sandpaper sheet x1
 - 120-grit sandpaper sheet x1
 - 240-grit sandpaper sheet x1
 - Dust collection bag x1
 - Vacuum hose adapter x1
 - Instruction manual x1
4. If parts are missing or damaged. Do not use the product. Contact your local dealer.
5. Ensure that you have all the accessories and tools needed for assembly and operation. This also includes suitable personal protective equipment.



WARNING!



Wear protective gloves for this assembly work and always lay the product on a flat and stable surface while assembling.



Follow the assembly instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the product! Do not insert the battery pack before the power tool is completely assembled or adjusted!

INSTALLING THE HOOK AND LOOP SANDPAPER



WARNING!

Always be sure that the tool is switched off and the battery pack is removed before working on the tool.

To install hook and loop sandpaper, align the holes of the sanding pad with the sandpaper. Press the sandpaper firmly onto the sanding pad.

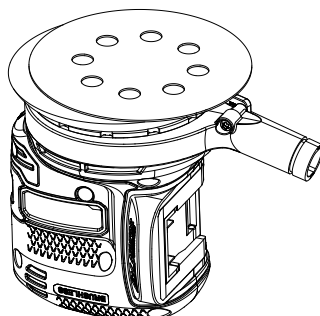


Fig. 1

INSTALLING /EMPTYING DUST COLLECTION BAG

Insert the dust collection bag directly into the vacuum port of the machine.

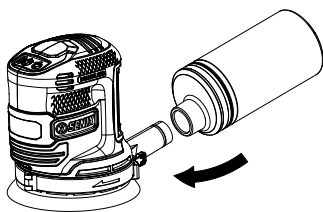


Fig. 2



WARNING!

When installing the dust collection bag, ensure that it is attached to the vacuum port in the correct orientation. The taller portion of the bag should be facing upward to help prevent it from disconnecting during use.

When the dust collection bag is about half full, switch off the tool, and remove it from the tool. Remove the dust collection bag, pour out the dust, and reinsert the bag back onto the vacuum port.

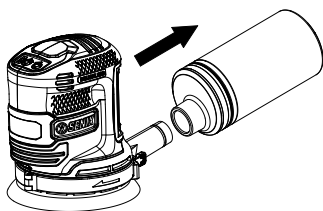


Fig. 3

ADJUSTING, REMOVING AND REINSTALLING THE VACUUM PORT



WARNING!

Do not use the tool without the vacuum port properly installed.

Press the vacuum port adjustment switch to adjust the direction of the vacuum port, and release the button once satisfied with the

angle. There are 12 positions to select from to best meet your individual needs.

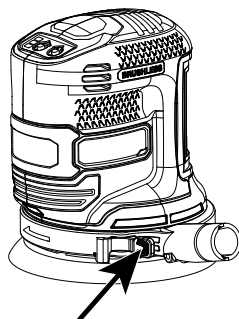


Fig. 4



WARNING!

Do not use the vacuum port unless it is securely seated in one of the 12 positions.

To remove the vacuum port

Remove the O-ring from the end of the vacuum port. Then remove the screw and the vacuum port while slowly pulling the opening apart from both sides.

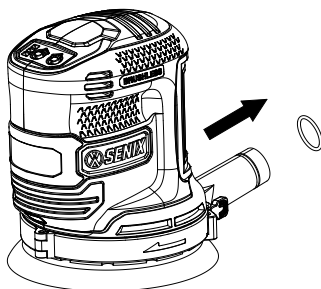


Fig. 5

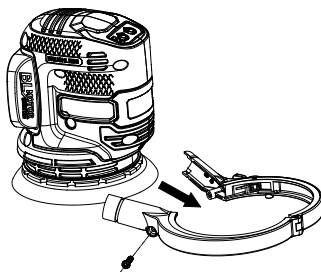


Fig. 6

To reinstall

Install the vacuum port while slowly pulling the opening apart from both sides. Then fasten the screw and reinstall the O-ring into the groove.

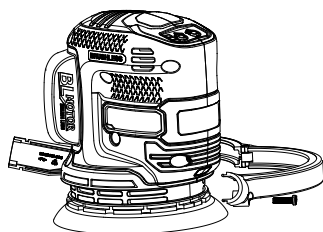


Fig. 7

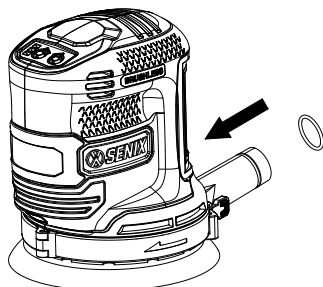


Fig. 8

NOTE:

Regularly clean dust from the vacuum port to prevent it from limiting the rotation function of the port.

INSTALLING/REMOVING THE BATTERY PACK

To install:

Align and slide the battery pack to the docking port of the tool until it is locked in place.

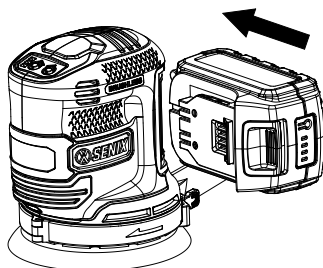


Fig. 9

To remove:

Press the battery-release button on the battery pack and slide the battery pack out.

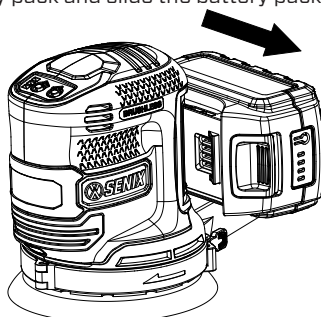


Fig. 10



NOTE:

Refer to the manuals for the charger and battery pack for more details.

OPERATION



WARNING!

Always wear eye, hearing, hand protection to reduce the risk of injury when operating the tool.



WARNING!

Never switch on the tool when it is in contact with the workpiece as it may cause an injury to operator.

SWITCHING ON/OFF

The correct working speed will allow for an easier and more comfortable operation. Adjust to a desired speed in advance by pressing the speed control button.

1. When first starting the tool, press the speed control button to adjust the tool to your desired speed. This will cause the corresponding speed indicator LED to light up.
2. Press the power button to start the tool.
3. Speed settings can be adjusted in descending order with each press of the speed control button.
4. Press the power button to stop the tool.
5. After the machine stops, the corresponding speed indicator LED continue to light for 10 seconds, during which time you can press the power button to start the tool again.

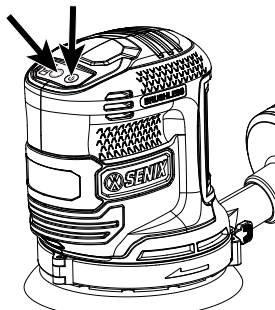


Fig. 11

Refer to the table below for specific speed settings and their corresponding uses.

Speed Mode	Oscillations Per Minute	Usage
High	11,000	Regular Sanding
Medium	9,500	Finish Sanding
Low	7,000	Polishing



NOTE:

The table shows standard applications. They may differ under certain conditions.

SANDING OPERATION



WARNING!

Never run the tool without the self-adhesive sandpaper. You may seriously damage the sanding pad. Never force the tool. Excessive pressure may decrease the sanding efficiency, damage the sanding pad or shorten tool life. Using the tool with the sanding pad edge contacting the workpiece may damage the pad.

Hold the tool firmly. Turn the tool on and wait until it reaches full speed. Then gently place the tool on the workpiece surface. Keep the sanding pad flush with the workpiece and apply slight pressure on the tool.

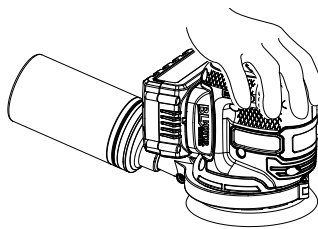


Fig. 12



WARNING!

The sanding pad oscillates clockwise during operation under load, but may rotate counterclockwise during no-load operation.

MAINTENANCE



WARNING!

Only perform cleaning and maintenance according to these instructions! All further work must be performed by a qualified specialist!



WARNING!

TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM ACCIDENTAL OPERATION: Make sure the battery pack is removed before performing any procedure in this section.

TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM TOOL FAILURE: Do not use damaged equipment or accessories. If abnormal noise or vibration occurs, have the tool inspected and serviced before further use.

There are no user-serviceable parts in your power tool. If any of following condition are found, stop using it and send it to the authorized service center for repair.

- Leaking, swollen, or cracked battery pack
- Loose hardware
- Misalignment or binding of accessories.
- Cracked or broken parts.
- Any other condition that may affect its safe operation.

CLEANING

- Clean dust and debris from air vents.
- Keep dust collection bag clean.
- After using the machine, please clean the sanding pad and dust collection bag.
- Remove dirt from housing with high pressure air (max. 3 bar).
- Never immerse your tool in liquid or allow a liquid to flow inside them.



WARNING!

Do not use chemical, alkaline, abrasive or other aggressive detergents or disinfectants to clean this product as they might be harmful to its surfaces.

TRANSPORTATION

- Secure the product properly when transporting.

STORAGE

- Clean thoroughly as described above.
- Store in a dark, dry, frost-free and well-ventilated area that is inaccessible to children. The ideal storage temperature is between 50°F (10°C) and 86°F (30°C).
- Use original package for storage or cover with a suitable cloth to protect it against dust.

DISPOSAL

Unwanted product should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. Users should clean up dust generated during operation to protect environment.



Batteries should not be discarded with household products. Used batteries must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with your local authorities or dealer for advice on recycling.

TROUBLESHOOTING

Suspected malfunctions are often due to causes that can be addressed by the user. Therefore, troubleshoot the product using this section. In most cases the problem can be solved quickly.

Problem	Possible Cause	Solution
Product does not start	Battery pack discharged	Remove and charge battery pack
	Battery pack not properly attached	Remove from product and reattach
Product does not reach full power	Battery pack capacity too low	Charge the battery pack
	Battery pack needs to be replaced	Replace with a new battery pack
Dust collection bag is not working properly	Dust collection bag is damaged or loose	Remove and replace dust collection bag. If problem still persists, contact your Authorized Service Center.

WARRANTY

SENIX TOOLS LIMITED WARRANTY

FOR FIVE YEARS from the date of original purchase this product is warranted against defects in material or workmanship. **WITH PROOF OF ORIGINAL PURCHASE** a defective product will receive free repair. If the product cannot be repaired it will be replaced free of charge.

For details to obtain warranty coverage, visit senixtools.com, email senix.support@yatusa.com or call **1-800-261-3981**.

- This warranty does not cover repairs necessary due to product accident or abuse, or failure to operate or maintain the product according to all supplied instructions.
- This warranty does not cover an included battery pack or charger, which offer three-year, replacement-only coverage. See battery pack or charger instruction manuals for complete warranty details.
- This warranty does not cover expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to drill bits, cutting blades and trimmer spool or line.
- This warranty does not apply to damage resulting from repairs to the product made or attempted by other than SENIX authorized agents.
- This warranty does not cover the cost of mailing or transporting the power tool to receive warranty coverage.
- The warranty is void if the product has been used for commercial, professional, or rental service purposes.
- The warranty applies to the original retail purchaser and is not transferable.
- Proof of purchase is required to obtain warranty coverage.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHERS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

NOTE: Battery pack warranty voided if the battery pack is tampered with in any way. SENIX is not responsible for any injury caused by tampering and may prosecute warranty fraud to the fullest extent permitted by law.

60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE. If for any reason within 60 days from the date of original purchase you are not completely satisfied with the performance of this SENIX product, you can return it with the original sales receipt for a full refund.

Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see the country-specific warranty information contained in the packaging, call the retailer from which it was purchased, or visit the website for warranty information.

Free warning label replacement: If your warning labels become illegible or are missing, call **1-800-261-3981** for a free replacement.

REGISTER ONLINE - senixtools.com/pages/product-registration

Thank you for your purchase! Register your product now for:

Warranty Service: Registering your product will help you obtain more efficient warranty service in case of a problem with your product.

Confirmation of Ownership: In case of an insurance loss, such as fire, flood, or theft, your ownership registration will serve as proof of purchase.

For your safety: Registering your product will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required under the Federal Consumer Safety Act.




YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call **1-800-261-3981** or email us at senix.support@yatusa.com



X2 20V LITHIUM-ION **BRUSHLESS**™

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 125 mm (5") SANS FIL

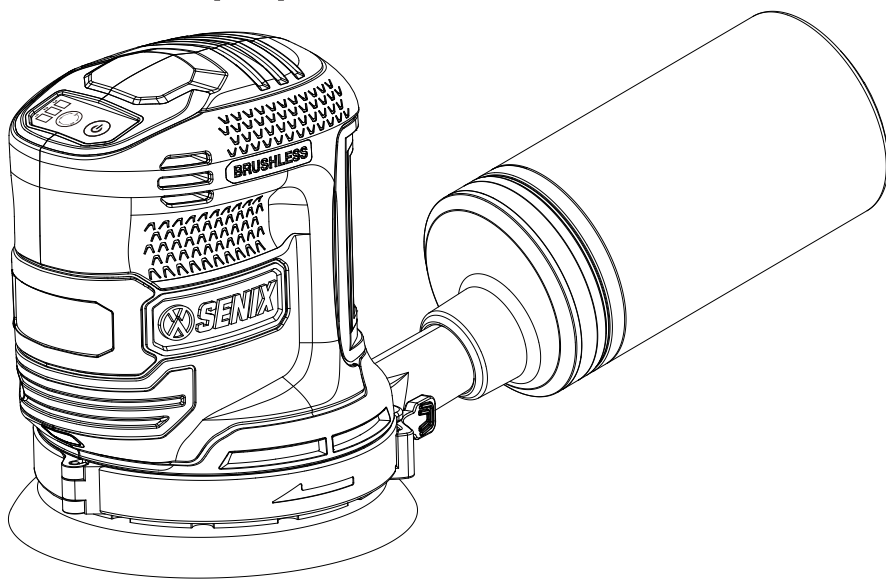

ATTENTION : Avant d'utiliser cet outil, veuillez lire entièrement ce manuel et respecter toutes les mesures de sécurité.

- SÉCURITÉ
- ASSEMBLAGE
- FONCTIONNEMENT
- ENTRETIEN
- GARANTIE

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

Pour le service clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX ..	28
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	29
CONNAÎTRE SON UNITÉ	32
SPÉCIFICATIONS	33
ASSEMBLAGE	33
FONCTIONNEMENT	36
ENTRETIEN	37
GUIDE DE DÉPANNAGE	38
GARANTIE	39

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX

L'explication de la sécurité et des symboles internationaux décrit les symboles et pictogrammes de sécurité et internationaux susceptibles d'apparaître sur ce produit. Lisez le manuel d'utilisation pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, l'assemblage, le fonctionnement, l'entretien et les réparations.



Attention / Avertissement.



Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation.



Portez des lunettes de protection.



Portez un masque anti-poussière.



Portez des chaussures de sécurité.



Portez des gants de protection.



Ne jetez pas les batteries dans les rivières et ne les immergez pas dans l'eau.



Ne jetez pas les batteries dans le feu, car elles exploseraient et causeraient des blessures. Elles exploseraient et provoqueraient des blessures.



Utiliser et stocker la batterie à une température inférieure à 50°C (122°F).



Ne pas démonter, écraser ou exposer à une chaleur supérieure à 100°C (212°F) ; ne jamais exposer la batterie à des micro-ondes ou à des pressions élevées.



Tenir les passants à une distance de sécurité de la zone de travail.



Utilisation à l'intérieur uniquement. N'utilisez le chargeur de batterie qu'à l'intérieur.



Marque de certification mexicaine.



Conforme aux normes ETL.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SÉCURITÉ DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE



AVERTISSEMENT !

Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour référence ultérieure.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique fonctionnant sur secteur (avec fil) ou outil électrique fonctionnant sur batterie (sans fil).

1. **Sécurité de la zone de travail**
 - a. **Gardez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
 - b. **N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
 - c. **Tenez les enfants et les passants à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil ou de la pièce à travailler.
2. **Sécurité électrique**
 - a. **Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise de courant. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas de fiches d'adaptation avec des outils électriques mis à la terre.** Les fiches non modifiées et les prises adaptées réduisent le risque de choc électrique.
 - b. **Évitez tout contact du corps avec les surfaces mises à la terre, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières**

et les réfrigérateurs. Le risque d'électrocution augmente si votre corps est relié à la terre.

- c. **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution.
- d. **N'abusez pas du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e. **Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à cet usage.** L'utilisation d'un cordon adapté à un usage extérieur réduit le risque de choc électrique.
- f. **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD).** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

REMARQUE Le terme "disjoncteur différentiel" peut être remplacé par les termes "disjoncteur de fuite à la terre" ou "disjoncteur différentiel".

3. **Sécurité personnelle**
 - a. **Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
 - b. **Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection.** Des équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou des protections auditives utilisés dans des conditions appropriées réduiront les risques de blessures.
 - c. **Empêchez les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la source d'alimentation et/ou la batterie, de prendre ou de transporter l'outil.**

Transporter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est en position de marche invite à des accidents.

- d. **Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant de mettre l'outil électrique en marche.** *Une clé ou une clé restée attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.*
 - e. **Ne vous étendez pas trop. Gardez toujours une bonne assise et un bon équilibre.** *Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.*
 - f. **Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces en mouvement.** *Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces en mouvement.*
 - g. **Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'installations d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont raccordés et correctement utilisés.** *L'utilisation d'un système de dépoussiérage peut réduire les risques liés à la poussière.*
 - h. **Ne laissez pas la familiarité acquise par l'utilisation fréquente des outils vous permettre de devenir complaisant et d'ignorer les principes de sécurité des outils.** *Une action imprudente peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.*
4. **Utilisation et entretien des outils électriques**
- a. **Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez le bon outil électrique pour votre application.** *L'outil électrique approprié effectuera le travail mieux et de manière plus sûre à la vitesse pour laquelle il a été conçu.*
 - b. **N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer et de l'éteindre.** *Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.*
 - c. **Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez la batterie, si elle est amovible, de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de**

changer d'accessoires ou de ranger les outils électriques. *Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.*

- d. **Conservez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou ces instructions d'utiliser l'outil électrique.** *Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.*
 - e. **Entretenez les outils électriques et les accessoires. Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées ou coincées, que les pièces ne sont pas cassées et que rien n'affecte le fonctionnement de l'outil.** *Si l'outil est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser.* *De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.*
 - f. **Maintenez les outils de coupe affûtés et propres.** *Les outils de coupe correctement entretenus et dotés de tranchants bien affûtés risquent moins de se coincer et sont plus faciles à contrôler.*
 - g. **Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** *L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.*
 - h. **Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** *Les poignées et les surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler l'outil en toute sécurité dans des situations inattendues.*
5. **Batterie Utilisation et entretien de l'outil**
- a. **Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.** *Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.*
 - b. **N'utilisez les outils électriques qu'avec des batteries spécifiquement conçues à cet effet.** *L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.*
 - c. **Lorsque le bloc-batterie n'est pas**

utilisé, le tenir à l'écart d'autres objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles d'établir une connexion d'une borne à l'autre. *La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.*

- d. **Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact.** *En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.*
- e. **N'utilisez pas un bloc-batterie ou un outil endommagé ou modifié.** *Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.*
- f. **N'exposez pas un bloc-batterie ou un outil au feu ou à une température excessive.** *L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.*
- g. **Respectez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions.** *Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.*

6. Service

- a. **Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques.** *Cela permet de garantir la sécurité de l'outil électrique.*
- b. **Ne réparez jamais des blocs-batteries endommagés.** *L'entretien des blocs-batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou des prestataires de services agréés.*



AVERTISSEMENT !

URGENCE

Familiarisez-vous avec l'utilisation de ce produit à l'aide de ce manuel d'instructions. Mémorisez les consignes de sécurité et


suivez-les à la lettre. Vous éviterez ainsi les risques et les dangers de

- 1. Soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez ce produit, afin de pouvoir reconnaître et traiter les risques à temps. Une intervention rapide peut éviter des blessures graves et des dégâts matériels.
- 2. Éteignez et débranchez l'appareil en cas de dysfonctionnement. Faites vérifier le produit par un professionnel qualifié et réparez-le, si nécessaire, avant de le remettre en service.

UTILISATION PRÉVUE

L'outil est destiné au ponçage du bois, du plastique et des surfaces métalliques.

CONNAÎTRE SON UNITÉ

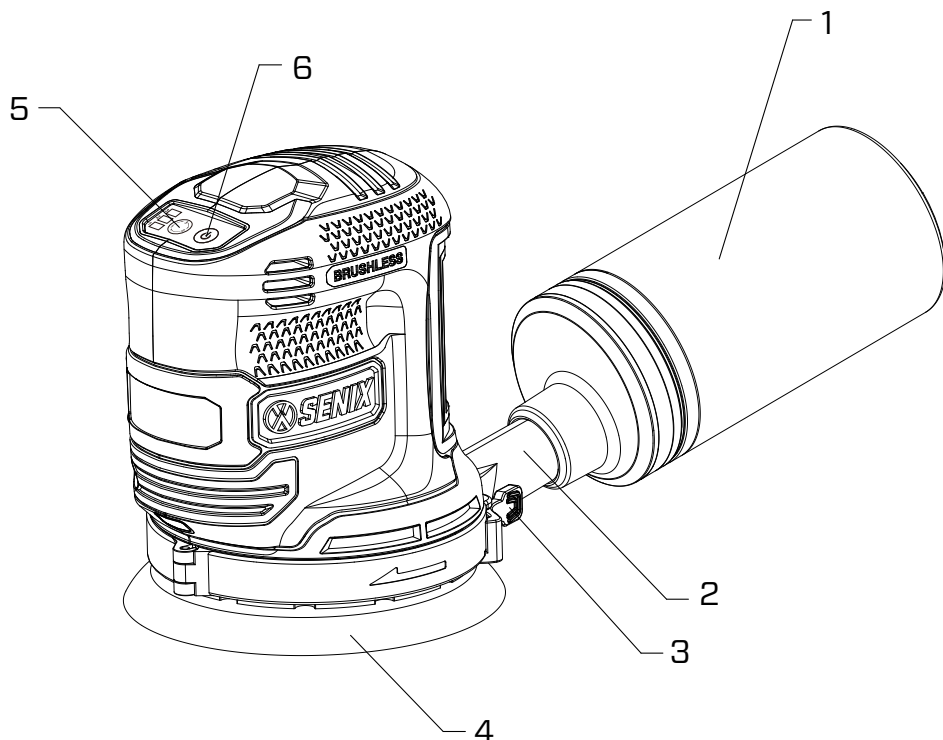

APPLICATIONS

Modèle : PSX2-M1

En tant que ponceuse orbitale aléatoire :
Poncer de grandes surfaces de bois, de
plastique et de métal.

1	Sac de collecte des poussières
2	Orifice d'aspiration
3	Interrupteur de réglage de l'orifice d'aspiration
4	Plateau de ponçage
5	Bouton de réglage de la vitesse
6	Bouton de mise sous tension

SPÉCIFICATIONS

Modèle	PSX2-M1
Tension nominale	18 V $\approx$ (20 V $\approx$ Max*)
Type de moteur	Sans balais
Vitesse à vide	7,000/9,500/11,000 OPM
Eclairage LED	Oui
Taille du plateau	125 mm (5")
Diamètre de l'orbite	3.2 mm (1/8")
Type de papier de verre	Crochet et boucle
Réglages de vitesse	3
Poids (outil seul)	1.1 kg (2.4 lbs)

*Batterie 20V Max, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20V. La tension nominale est de 18V.

ASSEMBLAGE

- Déballer toutes les pièces et posez-les sur une surface plane et stable :
- Retirez tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
- L'étendue de la livraison varie en fonction du pays et de la variante achetée.
Modèle de PSX2-M1
 - Ponceuse à orbite aléatoire x1
 - Feuille de papier de verre à 60 grains x1
 - Feuille de papier de verre à 120 grains x1
 - Feuille de papier de verre à 240 grains x1
 - Sac de collecte des poussières x1
 - Adaptateur pour tuyau d'aspiration x1
 - Manuel d'instructions x1
- Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas le produit. N'utilisez pas le produit. Contactez votre revendeur local.
- Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires à l'assemblage et à l'utilisation. Cela inclut également les équipements de protection individuelle appropriés.



AVERTISSEMENT !



Portez des gants de protection pour ce travail d'assemblage et posez toujours le produit sur une surface plane et stable pendant l'assemblage.



Suivez les instructions d'assemblage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit ! N'insérez pas le bloc-piles avant que l'outil électrique ne soit complètement assemblé ou ajusté !

INSTALLATION DU PAPIER DE PONCE À BOUCLES ET À CROCHETS



AVERTISSEMENT !

Assurez-vous toujours que l'outil est éteint et que le bloc-piles est retiré avant de travailler sur l'outil.

Pour installer le papier de verre à boucles et à crochets, alignez les trous du patin de ponçage avec le papier de verre. Appuyez fermement le papier de verre sur le disque abrasif.

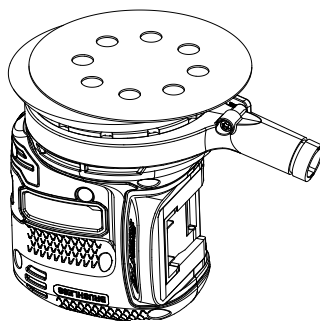


Fig. 1

INSTALLATION /EMPLOI DU SAC DE COLLECTE DES POUSSIÈRES

Insérez le sac de collecte des poussières directement dans l'orifice d'aspiration de la machine.

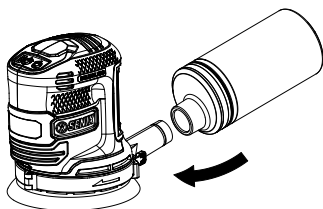


Fig. 2



AVERTISSEMENT !

Lors de l'installation du sac de collecte des poussières, assurez-vous qu'il est fixé à l'orifice d'aspiration dans le bon sens. La partie la plus haute du sac doit être orientée vers le haut pour éviter qu'il ne se déconnecte en cours d'utilisation.

Lorsque le sac de collecte des poussières est à peu près à moitié plein, éteignez l'outil et retirez-le de l'outil. Retirez le sac de collecte des poussières, versez la poussière et réinsérez le sac sur l'orifice d'aspiration.

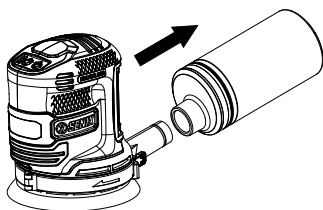


Fig. 3

AJUSTEMENT, RETRAIT ET RÉINSTALLATION DE L'OUTIL D'ASPIRATION



AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas l'outil si l'orifice d'aspiration n'est pas correctement installé.

Appuyez sur le bouton de réglage de la sortie des poussières pour ajuster la direction de l'orifice d'aspiration et relâchez le bouton une fois que vous êtes satisfait de l'angle choisi. Vous pouvez choisir entre 12 positions pour répondre au mieux à vos besoins individuels.

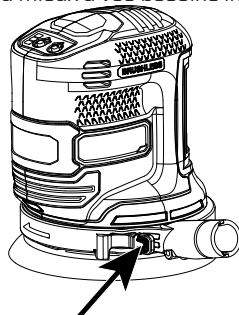


Fig. 4



AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas l'orifice d'aspiration s'il n'est pas solidement installé dans l'une des 12 positions.

Pour retirer l'orifice d'aspiration directionnel

Retirez le joint torique de l'extrémité de l'orifice d'aspiration. Retirez ensuite la vis et l'orifice d'aspiration en écartant lentement l'ouverture des deux côtés.

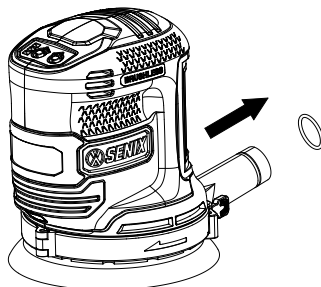


Fig. 5

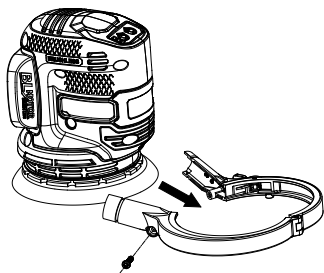


Fig. 6

Pour réinstaller

Installez l'orifice d'aspiration en écartant lentement l'ouverture des deux côtés. Fixez ensuite la vis et réinstallez le joint torique dans la rainure.

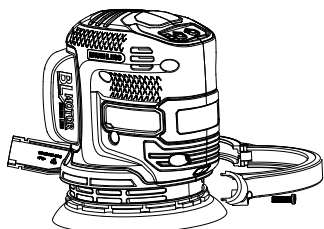


Fig. 7

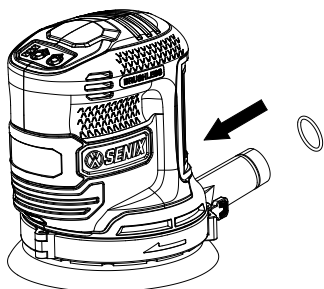


Fig. 8

i NOTE :

Nettoyez régulièrement la poussière de l'orifice d'aspiration pour éviter qu'elle ne limite la fonction de rotation de l'orifice.

INSTALLATION/RETIRATION DU BLOC DE BATTERIES

Pour installer :

Alignez et faites glisser le bloc de batteries vers le port d'accueil de l'outil jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place.

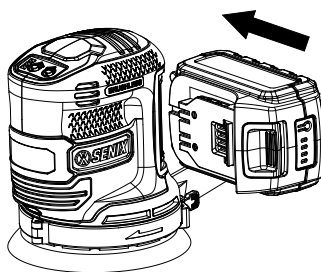


Fig. 9

Pour le retirer :

Appuyez sur le bouton de libération de la batterie sur le bloc-batterie et faites glisser le bloc-batterie vers l'extérieur.

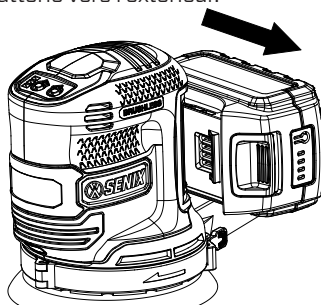


Fig. 10



NOTE :

Reportez-vous aux manuels du chargeur et du bloc-batterie pour plus de détails.

FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT !

Portez toujours des protections pour les yeux, l'ouïe et les mains afin de réduire les risques de blessures lors de l'utilisation de l'outil.



AVERTISSEMENT !

Ne mettez jamais l'outil en marche lorsqu'il est en contact avec la pièce à travailler, car cela pourrait blesser l'opérateur.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

La vitesse de travail correcte permet une utilisation plus aisée et plus confortable.

Réglez à l'avance la vitesse souhaitée en appuyant sur le bouton de contrôle de la vitesse.

1. Lorsque vous démarrez l'outil pour la première fois, appuyez sur le bouton de contrôle de la vitesse pour régler l'outil à la vitesse souhaitée. Le voyant de vitesse correspondant s'allume.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'outil.
3. Les réglages de vitesse peuvent être ajustés par ordre décroissant à chaque pression sur le bouton de contrôle de la vitesse.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'outil.
5. Après l'arrêt de la machine, le voyant DEL correspondant à la vitesse reste allumé pendant 10 secondes, pendant lesquelles vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'outil.

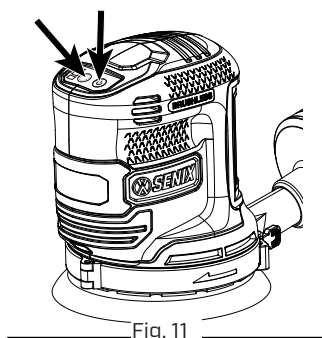


Fig. 11

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les réglages de vitesse spécifiques et leurs utilisations correspondantes.

Vitesse Mode	Oscillations par minute	Utilisation
Haute	11,000	Régulière Sablage
Moyenne	9,500	Finition Sablage
Basse	7,000	Polissage



NOTE :

Le tableau présente des applications standard. Elles peuvent différer dans certaines conditions.

OPERATION DE PONÇAGE



AVERTISSEMENT !

Ne faites jamais fonctionner l'outil sans le papier de verre autocollant. Vous risquez d'endommager gravement le plateau de ponçage

. Ne forcez jamais l'outil. Une pression excessive peut diminuer l'efficacité du ponçage, endommager le patin de ponçage ou réduire la durée de vie de l'outil.

Si vous utilisez l'outil alors que le bord du patin de ponçage est en contact avec la pièce, vous risquez d'endommager le patin.

Tenez l'outil fermement. Mettez l'outil en marche et attendez qu'il atteigne sa vitesse maximale. Placez ensuite délicatement l'outil sur la surface de la pièce. Maintenez le patin de ponçage au ras de la pièce et exercez une légère pression sur l'outil.

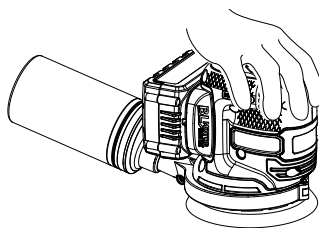


Fig. 12



AVERTISSEMENT !

Le patin de ponçage oscille dans le sens des aiguilles d'une montre pendant le fonctionnement sous charge, mais peut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant le fonctionnement à vide.

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT !

N'effectuez le nettoyage et l'entretien que conformément à ces instructions ! Tous les autres travaux doivent être effectués par un spécialiste qualifié !



AVERTISSEMENT !

POUR PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES EN CAS DE FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL :

Assurez-vous que la batterie est retirée avant d'effectuer toute procédure dans cette section.

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE DUE À UNE DÉFAILLANCE DE L'OUTIL : N'utilisez pas d'équipement ou d'accessoires endommagés. En cas de bruits ou de vibrations anormaux, faites inspecter et réparer l'outil avant de continuer à l'utiliser.

Votre outil électrique ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'une des conditions suivantes est constatée, cessez de l'utiliser et envoyez-le au centre de service agréé pour réparation.

- Batterie fuyante, gonflée ou fissurée
- Matériel desserré
- Accessoires mal alignés ou coincés.
- Pièces fissurées ou cassées.
- Toute autre condition susceptible d'affecter son fonctionnement en toute sécurité.

NETTOYAGE

- Éliminez la poussière et les débris des orifices d'aération.
- Gardez le sac de collecte des poussières propre.
- Après avoir utilisé la machine, nettoyez le plateau de ponçage et le sac de collecte des poussières.
- Éliminez la saleté du boîtier avec de l'air à haute pression (max. 3 bars).
- N'immergez jamais votre outil dans un liquide et ne laissez jamais un liquide couler à l'intérieur.



AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas de détergents chimiques, alcalins, abrasifs ou autres détergents ou désinfectants agressifs pour nettoyer ce produit, car ils pourraient endommager ses surfaces.

TRANSPORT

- Fixez correctement le produit lors du transport.

STOCKAGE

- Nettoyer soigneusement comme décrit ci-dessus.
- Stocker dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel, bien ventilé et inaccessible aux enfants. La température idéale de stockage se situe entre 10°C (50°F) et 30°C (86°F).
- Utilisez l'emballage d'origine pour le stockage ou recouvrez-le d'un tissu approprié pour le protéger de la poussière.

ÉLIMINATION

Le produit non désiré ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Veuillez recycler le produit là où des installations existent. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage. Les utilisateurs doivent nettoyer la poussière générée pendant le fonctionnement de l'appareil afin de protéger l'environnement.



Les piles ne doivent pas être jetées avec les produits ménagers. Les piles usagées doivent être collectées séparément et éliminées dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes qui peuvent être résolues par l'utilisateur. Par conséquent, dépannez le produit à l'aide de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne démarre pas	La batterie est déchargée	Retirez et chargez la batterie
	La batterie n'est pas correctement fixée	Retirez-la du produit et remettez-la en place
Le produit n'atteint pas sa pleine puissance	La capacité de la batterie est trop faible Chargez la batterie. capacité trop faible	Rechargez le bloc-batterie
	Le bloc-batterie doit être remplacé	Remplacez par un nouveau bloc-batterie
Le sac de collecte des poussières ne fonctionne pas correctement	Le sac de collecte des poussières est endommagé ou mal fixé	Retirez et remplacez le sac de collecte des poussières. Si le problème persiste, contactez votre centre de service agréé.

GARANTIE

SENIX TOOLS GARANTIE LIMITÉE

POUR CINQ ANS à partir de la date d'achat originale, ce produit est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication. AVEC LA PREUVE DE L'ACHAT D'ORIGINE, un produit défectueux sera réparé gratuitement. Si le produit ne peut pas être réparé, il sera remplacé gratuitement.

Pour obtenir des détails sur la couverture de la garantie, visitez senixtools.com, envoyez un courriel à senix.support@yatusa.com ou appelez **1-800-261-3981**.

- Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires en raison d'un accident ou d'un abus du produit, ou d'un manque d'utilisation ou d'entretien du produit conformément à toutes les instructions fournies.
- Cette garantie ne couvre pas le bloc-piles ou le chargeur inclus, qui offrent une couverture de remplacement de trois ans seulement. Consultez les manuels d'instructions du bloc-piles ou du chargeur pour plus de détails sur la garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les articles non durables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les mèches, les lames de coupe et la bobine ou le fil de la débroussailleuse.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de réparations du produit effectuées ou tentées par d'autres que les agents agréés SENIX.
- Cette garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de transport de l'outil électrique pour bénéficier d'une couverture de la garantie.
- La garantie est annulée si le produit a été utilisé à des fins commerciales, professionnelles ou de location.
- La garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est pas transférable.
- Une preuve d'achat est nécessaire pour obtenir la couverture de la garantie.

CETTE GARANTIE EST DONNÉE EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, ET EXCLUT TOUT DOMMAGE INCIDENT OU CONSÉQUENTIEL.

Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient dans certains états ou provinces.

NOTE : La garantie du bloc-batterie est annulée si le bloc-batterie est altéré de quelque manière que ce soit. SENIX n'est pas responsable des blessures causées par une manipulation et peut poursuivre les fraudes à la garantie dans toute la mesure permise par la loi.

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 60 JOURS. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de ce produit SENIX dans les 60 jours suivant la date d'achat, vous pouvez le renvoyer avec le ticket de caisse original pour un remboursement complet.

Amérique latine : Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits vendus en Amérique latine, consultez les informations de garantie spécifiques au pays contenues dans l'emballage, appelez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou visitez le site Web pour obtenir des informations sur la garantie.

Remplacement gratuit de l'étiquette d'avertissement : Si vos étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou manquent, appelez **1-800-261-3981** pour un remplacement gratuit.

ENREGISTREMENT EN LIGNE - www.senixtools.com/pages/product-registration

Nous vous remercions de votre achat ! Enregistrez votre produit dès maintenant pour bénéficier du service de garantie :

L'enregistrement de votre produit vous permettra d'obtenir un service de garantie plus efficace en cas de problème avec votre produit.

Confirmation de propriété : En cas de sinistre (incendie, inondation ou vol), l'enregistrement de votre produit servira de preuve d'achat.

Pour votre sécurité : L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter dans le cas improbable où une notification de sécurité serait requise en vertu de la loi fédérale sur la sécurité des consommateurs.




YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

Pour le service clientèle, veuillez appeler le **1-800-261-3981** ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com.



X2 20V[®] LITHIUM-ION **BRUSHLESS[™]**

LIJADORA ROTO-ORBITAL INALÁMBRICA DE 125 mm (5")

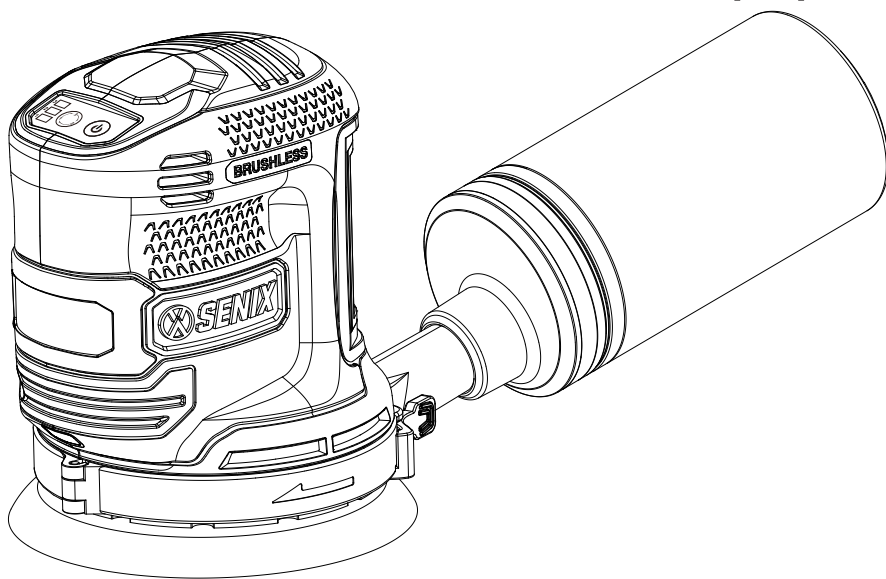

PRECAUCIÓN: Antes de utilizar esta herramienta, lea completamente este manual y siga todas las medidas de seguridad de funcionamiento.

- SEGURIDAD
- MONTAJE
- FUNCIONAMIENTO
- MANTENIMIENTO
- GARANTÍA

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Para atención al cliente, llame al 1-800-261-3981 o envíenos un correo electrónico a senix.support@yatusa.com.

TABLE OF CONTENTS

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES.....	15
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	16
CONOZCA SU UNIDAD.....	19
ESPECIFICACIONES.....	20
MONTAJE.....	20
FUNCIONAMIENTO.....	22
MANTENIMIENTO.....	23
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	25
GARANTÍA.....	26

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES

Explicación de los símbolos de seguridad e internacionales describe los símbolos y pictogramas de seguridad e internacionales que pueden aparecer en este producto. Lea el manual del operador para obtener información completa sobre seguridad, montaje, funcionamiento y mantenimiento y reparación.



Precaución / Advertencia.



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



Lleve protección ocular.



Lleve una máscara antipolvo.



Lleve calzado de seguridad.



Lleve guantes protectores.



No tire las baterías a los ríos ni las sumerja en agua.



No tire las baterías al fuego. Explotarán y causarán lesiones.



Utilice y almacene la batería a una temperatura inferior a 50°C (122°F).



No desmonte, aplaste ni exponga la batería a temperaturas superiores a 100°C (212°F); no la exponga nunca a microondas ni a altas presiones.



Mantenga a otras personas a una distancia segura de la zona de trabajo.



Uso exclusivo en interiores. Utilice el cargador de baterías sólo en interiores



Marca de certificación mexicana.



Cumple con las normas ETL.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



¡ATENCIÓN!

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de todas las instrucciones indicadas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro.

El término "herramienta eléctrica" que aparece en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica con alimentación de red (con cable) o con batería (sin cable).

1. **Seguridad en el área de trabajo**
 - a. **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las zonas desordenadas u oscuras favorecen los accidentes.
 - b. **No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
 - c. **Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras utiliza una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta o de la pieza de trabajo.
2. **Seguridad eléctrica**
 - a. **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. No modifique nunca el enchufe. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.** Los enchufes no modificados y las tomas de corriente adecuadas reducen el riesgo de descarga eléctrica.
 - b. **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra,**

como tuberías, radiadores, cocinas y frigoríficos. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

- c. **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.** La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- d. **No maltrate el cable. No utilice nunca el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e. **Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable alargador adecuado para uso en exteriores.** El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f. **Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.**

NOTA El término "dispositivo de corriente residual (RCD)" puede sustituirse por el término "interruptor de circuito de fallo a tierra (GFCI)" o "interruptor de circuito de fuga a tierra (ELCB)".

3. **Seguridad personal**
 - a. **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de falta de atención mientras maneja herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
 - b. **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección ocular.** Los equipos de protección como la mascarilla antipolvo, el calzado de seguridad antideslizante, el casco o la protección auditiva utilizados en condiciones adecuadas reducirán las lesiones personales.
 - c. **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está**

- en la posición de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación y/o a la batería, o antes de coger o transportar la herramienta. *El transporte de herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o la puesta en tensión de herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido invita a accidentes.*
- d. **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica.** *Si se deja una llave inglesa o una llave fija en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica, pueden producirse lesiones personales.*
 - e. **No se extienda demasiado. Mantenga el equilibrio y la estabilidad en todo momento.** *Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.*
 - f. **Vístase adecuadamente. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo y la ropa alejados de las piezas en movimiento.** *La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.*
 - g. **Si se han previsto dispositivos para la conexión de instalaciones de aspiración y captación de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente.** *El uso de la captación de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.*
 - h. **No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de las herramientas le haga caer en la complacencia e ignorar los principios de seguridad de las herramientas.** *Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.*
4. **Uso y cuidado de la herramienta eléctrica**
 - a. **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.** *La herramienta eléctrica correcta realizará el trabajo mejor y de forma más segura a la velocidad para la que fue diseñada.*
 - b. **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** *Toda herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.*
 - c. **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire el paquete de baterías, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar herramientas eléctricas.** *Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en marcha accidentalmente.*
 - d. **Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las manejen personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones.** *Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.*
 - e. **Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas y los accesorios. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla.** *Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.*
 - f. **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** *Las herramientas de corte correctamente mantenidas y con filos afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.*
 - g. **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** *El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría provocar una situación peligrosa.*
 - h. **Mantenga las empuñaduras y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.** *Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.*
 5. **Uso y cuidado de la herramienta a batería**
 - a. **Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante.** *Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería.*

- b. **Utilice las herramientas eléctricas sólo con baterías específicamente diseñadas.** *El uso de cualquier otro tipo de batería puede crear riesgo de lesiones e incendio.*
 - c. **Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer contacto de un terminal a otro.** *Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.*
 - d. **En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto.** *En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica adicional. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.*
 - e. **No utilice una batería o herramienta que esté dañada o modificada.** *Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.*
 - f. **No exponga una batería o herramienta al fuego o a una temperatura excesiva.** *La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 100°C (212°F) puede provocar una explosión.*
 - g. **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni la herramienta fuera del intervalo de temperaturas especificado en las instrucciones.** *La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.*
- 6. Servicio**
- a. **Haga reparar su herramienta eléctrica por un técnico cualificado utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.** *Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.*
 - b. **No repare nunca las baterías dañadas.** *El mantenimiento de las baterías sólo debe ser realizado por el fabricante o por un servicio técnico autorizado.*



¡ATENCIÓN!

EMERGENCIA


Familiarícese con el uso de este producto mediante este manual de instrucciones. Memorice las indicaciones de seguridad y sígala al pie de la letra. Esto le ayudará a prevenir riesgos y peligros.

1. Esté siempre alerta cuando utilice este producto, para poder reconocer y manejar los riesgos a tiempo. Una intervención rápida puede evitar lesiones graves y daños materiales.
2. Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica en caso de avería. Haga revisar el producto por un profesional cualificado y, si es necesario, repárelo antes de volver a utilizarlo.

USO PREVISTO

La herramienta está diseñada para lijar madera, plástico y superficies metálicas.

CONOZCA SU UNIDAD

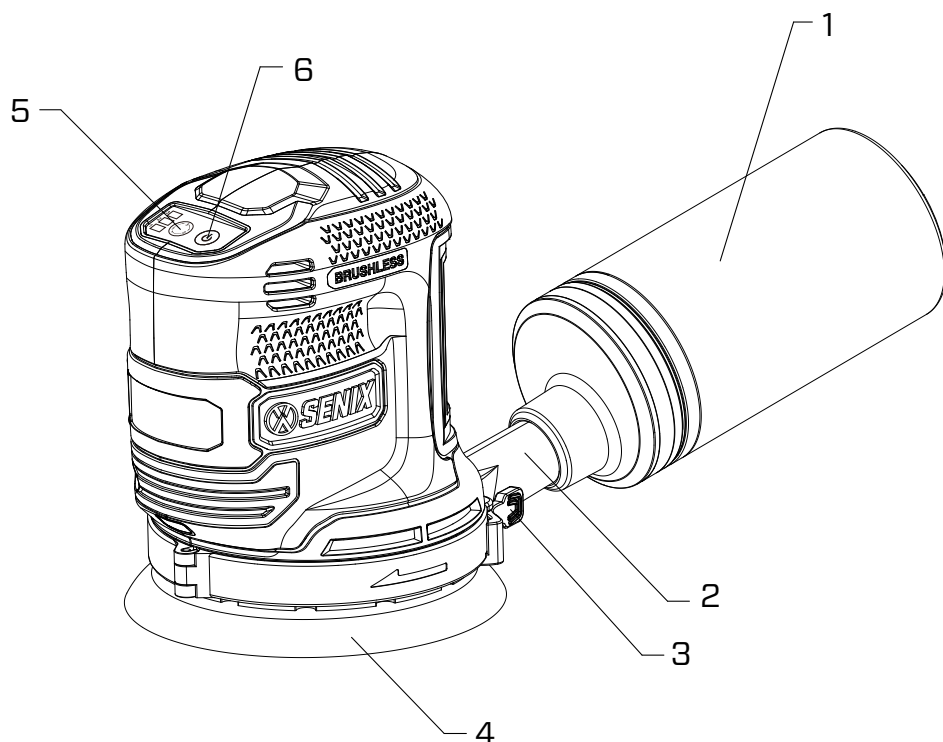

APLICACIONES

Modelo: PSX2-M1

Como lijadora orbital aleatoria:

Lijado de grandes superficies de madera, plástico y materiales metálicos.

1	Bolsa de recogida de polvo
2	Puerto de aspiración
3	Interruptor de ajuste del puerto de aspiración
4	Almohadilla de lijado
5	Botón de control de velocidad
6	Botón de encendido

ESPECIFICACIONES

Modelo	PSX2-M1
Tensión nominal	18 V $\approx$ (20 V $\approx$ Máx*)
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	7 000/9 500/11 000 OPM
Luz LED	Sí
Tamaño de la almohadilla	125 mm (5")
Diámetro de la órbita	3.2 mm (1/8")
Tipo de papel de lija	Gancho y bucle
Ajustes de velocidad	3
Peso (sólo herramienta)	1.1 kg (2.4 lbs)

*Batería de 20V Max, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20V. La tensión nominal es de 18V.

MONTAJE

- Desembale todas las piezas y colóquelas sobre una superficie plana y estable:
- Retire todos los materiales de embalaje y dispositivos de envío, si procede.
- El volumen de suministro varía en función del país y de la variante adquirida.
Modelo de PSX2-M1
 - Lijadora de órbita aleatoria x1
 - Hoja de lija de grano 60 x1
 - Hoja de lija de grano 120 x1
 - Hoja de lija de grano 240 x1
 - Bolsa de recogida de polvo x1
 - Adaptador para manguera de aspiración x1
 - Manual de instrucciones x1
- Si faltan piezas o están dañadas. No utilice el producto. Póngase en contacto con su distribuidor local.
- Asegúrese de que dispone de todos los accesorios y herramientas necesarios para el montaje y el funcionamiento. Esto incluye también el equipo de protección personal adecuado.



¡ATENCIÓN!



Utilice guantes de protección para este trabajo de montaje y coloque siempre el producto sobre una superficie plana y estable mientras lo monta. Siga las instrucciones de montaje paso a paso y utilice las imágenes proporcionadas como guía visual para montar fácilmente el producto. No inserte el paquete de baterías antes de que la herramienta eléctrica esté completamente montada o ajustada!

INSTALACIÓN DEL PAPEL DE LIJA DE GANCHO Y BUCLE



¡ATENCIÓN!

Asegúrese siempre de que la herramienta esté desconectada y de que el paquete de baterías esté extraído antes de trabajar en la herramienta.

Para instalar el papel de lija de gancho y bucle, alinee los orificios de la almohadilla de lijado con el papel de lija. Presione el papel de lija firmemente sobre el disco abrasivo.

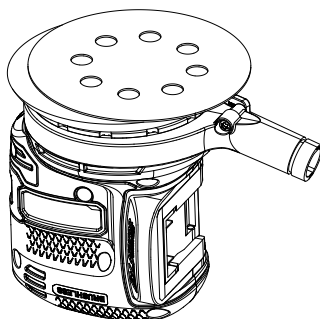


Fig. 1

INSTALACIÓN / VACIADO DE LA BOLSA COLECTORA DE POLVO

Inserte la bolsa colectora de polvo directamente en el puerto de aspiración de la máquina.

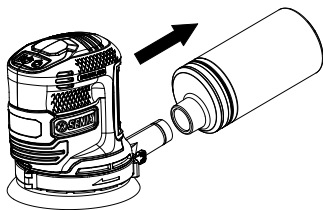


Fig. 2



¡ATENCIÓN!

Cuando instale la bolsa colectora de polvo, asegúrese de que esté conectada al puerto de aspiración en la orientación correcta. La parte más alta de la bolsa debe estar orientada hacia arriba para evitar que se desconecte durante el uso.

Cuando la bolsa de recogida de polvo esté llena hasta la mitad, apague la herramienta y retírela de la misma. Retire la bolsa de recogida de polvo, vierta el polvo y vuelva a insertar la bolsa en el puerto de aspiración.

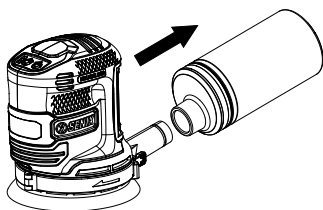


Fig. 3

AJUSTE, RETIRO Y REINSTALACIÓN DEL PUERTO DE ASPIRACIÓN



¡ATENCIÓN!

No utilice la herramienta sin que el puerto de aspiración esté correctamente instalado.

Pulse el botón de ajuste de la salida de polvo para ajustar la dirección del puerto de aspiración, y suelte el botón una vez que esté satisfecho con el ángulo. Hay 12 posiciones para seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades individuales.

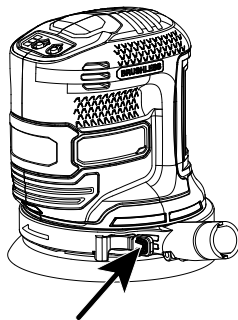


Fig. 4



¡ATENCIÓN!

No utilice el puerto de vacío a menos que esté bien asentado en una de las 12 posiciones.

Para retirar la salida de polvo direccional

Retire la junta tórica del extremo del puerto de vacío. A continuación, retire el tornillo y la toma de vacío mientras separa lentamente la abertura por ambos lados.

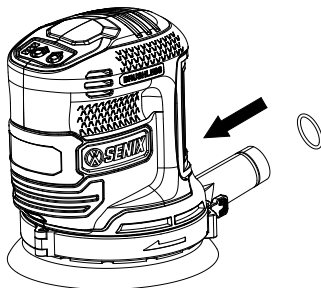


Fig. 5

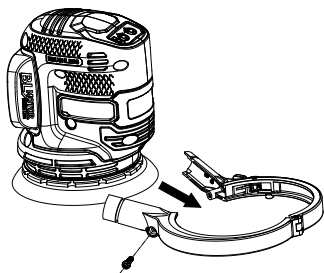


Fig. 6

Para volver a instalar

Instale la toma de vacío mientras separa lentamente la abertura por ambos lados. A continuación, apriete el tornillo y vuelva a colocar la junta tórica en la ranura.

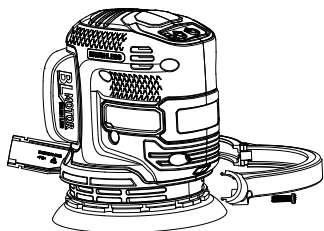


Fig. 7

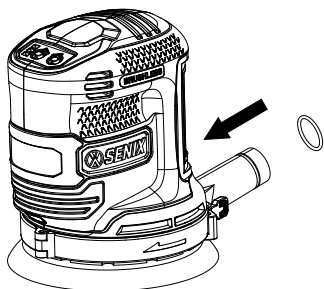


Fig. 8

i NOTA:

Limpie regularmente el polvo del puerto de vacío para evitar que limite la función de rotación del puerto.

INSTALACIÓN/RETIRADA DEL PAQUETE DE BATERÍAS

Para instalar:

Alinee y deslice el paquete de baterías hacia el puerto de acoplamiento de la herramienta hasta que quede bloqueado en su lugar.

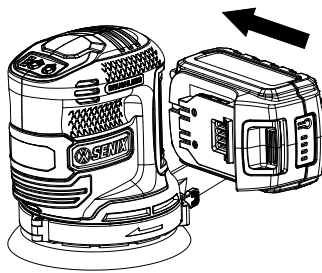


Fig. 9

Para extraerla:

Pulse el botón de liberación de la batería y deslícela hacia fuera.

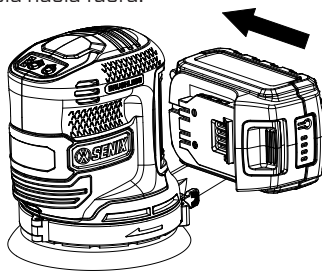


Fig. 10



NOTA:

Consulte los manuales del cargador y de la batería para obtener más información.

FUNCIONAMIENTO



¡ATENCIÓN!

Utilice siempre protección ocular, auditiva y de manos para reducir el riesgo de lesiones al utilizar la herramienta.



¡ATENCIÓN!

No encienda nunca la herramienta cuando esté en contacto con la pieza de trabajo, ya que podría causar lesiones al operario.

ENCENDIDO/APAGADO

La velocidad de trabajo correcta permitirá un funcionamiento más fácil y cómodo. Ajuste previamente la velocidad deseada pulsando el botón de control de velocidad.

1. Cuando ponga en marcha la herramienta por primera vez, pulse el botón de control de velocidad para ajustar la herramienta a la velocidad deseada. Se encenderá el LED indicador de velocidad correspondiente.
2. Pulse el botón de encendido para poner en marcha la herramienta.
3. Los ajustes de velocidad pueden ajustarse en orden descendente con cada pulsación del botón de control de velocidad.
4. Pulse el botón de encendido para detener la herramienta.
5. Después de que la máquina se detenga, el LED indicador de velocidad correspondiente continuará iluminado durante 10 segundos, tiempo durante el cual puede pulsar el botón de encendido para volver a poner en marcha la herramienta.

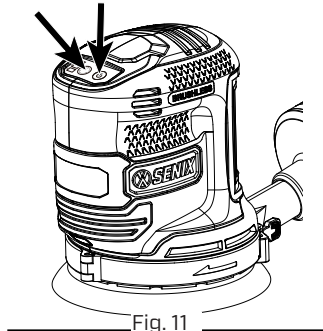


Fig. 11

Consulte la tabla siguiente para conocer los ajustes de velocidad específicos y sus usos correspondientes.

Velocidad Modo	Oscilaciones Por Minuto	Uso
Alto	11,000	Regular Lijado
Medio	9,500	Acabado Lijado
Bajo	7,000	Pulido



NOTA:

La tabla muestra las aplicaciones estándar. Pueden diferir en determinadas condiciones.

FUNCIONAMIENTO DE LIJADO



¡ATENCIÓN!

Nunca haga funcionar la herramienta sin el papel de lija autoadhesivo. Podría dañar seriamente el papel de lija.

Nunca fuerce la herramienta. Una presión excesiva puede disminuir la eficacia del lijado, dañar la almohadilla de lijado o acortar la vida útil de la herramienta.

Utilizar la herramienta con el borde de la almohadilla de lijado en contacto con la pieza de trabajo puede dañar la almohadilla.

Sujete firmemente la herramienta. Encienda la herramienta y espere hasta que alcance la velocidad máxima. A continuación, coloque suavemente la herramienta sobre la superficie de la pieza de trabajo. Mantenga la almohadilla lijadora a ras de la pieza de trabajo y ejerza una ligera presión sobre la herramienta.

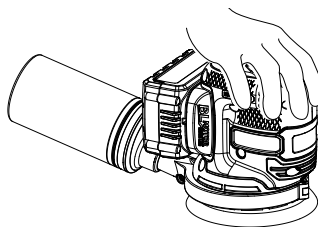


Fig. 12



¡ATENCIÓN!

La almohadilla lijadora oscila en el sentido de las agujas del reloj durante el funcionamiento bajo carga, pero puede girar en sentido contrario a las agujas del reloj durante el funcionamiento sin carga.

MANTENIMIENTO



¡ATENCIÓN!

¡Limpie y realice el mantenimiento únicamente de acuerdo con estas instrucciones! Cualquier otro trabajo debe ser realizado por un especialista cualificado.



¡ATENCIÓN!

PARA PREVENIR LESIONES GRAVES POR OPERACIÓN ACCIDENTAL: Asegúrese de que el paquete de baterías esté extraído antes de realizar cualquier procedimiento de esta sección.

PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR AVERÍA DE LA HERRAMIENTA No utilice equipos o accesorios dañados. Si se producen ruidos o vibraciones anormales, haga inspeccionar y reparar la herramienta antes de seguir utilizándola.

No hay piezas reparables por el usuario en su herramienta eléctrica. Si se encuentra alguna de las siguientes condiciones, deje de utilizarla y envíela al centro de servicio autorizado para su reparación.

- Batería con fugas, hinchada o agrietada
- Herrajes sueltos
- Desalineación o atascamiento de los accesorios.
- Piezas agrietadas o rotas.
- Cualquier otra condición que pueda afectar a su funcionamiento seguro.

LIMPIEZA

- Limpie el polvo y los residuos de las rejillas de ventilación.
- Mantenga limpia la bolsa de recogida de polvo.
- Después de utilizar la máquina, limpie la almohadilla de lijado y la bolsa de recogida de polvo.
- Elimine la suciedad de la carcasa con aire a alta presión (máx. 3 bar).
- Nunca sumerja la herramienta en líquido ni permita que fluya líquido en su interior.



¡ATENCIÓN!

No utilice detergentes químicos, alcalinos, abrasivos u otros detergentes agresivos o desinfectantes para limpiar este producto, ya que podrían ser perjudiciales para sus superficies.

TRANSPORTE

- Asegure el producto correctamente cuando lo transporte.

ALMACENAMIENTO

- Limpiar a fondo como se ha descrito anteriormente.

- Almacenar en un lugar oscuro, seco, sin escarcha y bien ventilado, inaccesible a los niños. La temperatura ideal de almacenamiento es entre 10°C (50°F) y 30°C (86°F).
- Utilice el envase original para el almacenamiento o cúbralo con un paño adecuado para protegerlo del polvo.

ELIMINACIÓN

El producto no deseado no debe desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones para ello. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener información sobre el reciclaje. Los usuarios deben limpiar el polvo generado durante el funcionamiento para proteger el medio ambiente.



Las baterías no deben desecharse con los productos domésticos. Las baterías usadas deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida previstos para este fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le asesoren sobre el reciclaje.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las averías que se sospechan suelen deberse a causas que el usuario puede solucionar. Por lo tanto, solucione los problemas del producto utilizando esta sección. En la mayoría de los casos, el problema puede resolverse rápidamente.

Problema	Posible causa	Solución
El producto no se pone en marcha	Batería descargada	Extraiga y cargue la batería
	La batería no está correctamente colocada	Extraiga el producto y vuelva a colocarlo
El producto no alcanza la potencia máxima	La capacidad de la batería es demasiado baja 5 Cargue la batería. demasiado baja	Cargue la batería
	Es necesario sustituir la batería	Sustitúyala por una nueva
La bolsa de recogida de polvo no funciona correctamente	La bolsa de recogida de polvo está dañada o suelta	Retire y vuelva a colocar la bolsa de recogida de polvo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE SENIX TOOLS

DURANTE CINCO AÑOS a partir de la fecha de compra original, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de obra. **CON PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL** un producto defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el producto no puede ser reparado será reemplazado gratuitamente.

Para obtener más información sobre la cobertura de la garantía, visite senixtools.com, envíe un correo electrónico a senix.support@yatusa.com o llame al **1-800-261-3981**.

- Esta garantía no cubre las reparaciones necesarias debidas a accidentes o uso indebido del producto, o a la no utilización o mantenimiento del producto de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.
- Esta garantía no cubre la batería o el cargador incluidos, que ofrecen una cobertura de tres años sólo para sustitución. Consulte los manuales de instrucciones del paquete de baterías o del cargador para conocer todos los detalles de la garantía.
- Esta garantía no cubre los artículos fungibles que puedan desgastarse por el uso normal dentro del periodo de garantía, incluidos, entre otros, las brocas, las cuchillas de corte y la bobina o el hilo de la recortadora.
- Esta garantía no se aplica a los daños resultantes de reparaciones del producto realizadas o intentadas por agentes no autorizados por SENIX.
- Esta garantía no cubre los gastos de envío o transporte de la herramienta eléctrica para recibir la cobertura de la garantía.
- La garantía queda anulada si el producto se ha utilizado con fines comerciales, profesionales o para servicios de alquiler.
- La garantía se aplica al comprador minorista original y no es transferible.
- Se requiere un comprobante de compra para obtener la cobertura de la garantía.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EXCLUYE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que estas limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían en determinados estados o provincias.

NOTA: La garantía de la batería se anula si la batería se manipula de cualquier forma. SENIX no se hace responsable de ningún daño causado por la manipulación y puede perseguir el fraude de garantía en la máxima medida permitida por la ley.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO EN 60 DÍAS. Si por cualquier motivo en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra original no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto SENIX, puede devolverlo con el recibo de compra original para obtener un reembolso completo.

Latinoamérica: Esta garantía no se aplica a los productos vendidos en América Latina. Para los productos vendidos en América Latina, consulte la información de garantía específica del país contenida en el embalaje, llame al minorista donde lo compró o visite el sitio web para obtener información sobre la garantía.

Sustitución gratuita de las etiquetas de advertencia: Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame al **1-800-261-3981** para obtener una sustitución gratuita.

REGÍSTRESE EN LÍNEA - senixtools.com/pages/product-registration

¡Gracias por su compra! Registre su producto ahora para:

Servicio de Garantía: El registro de su producto le ayudará a obtener un servicio de garantía más eficaz en caso de que surja algún problema con su producto.

Confirmación de propiedad: En caso de siniestro, como incendio, inundación o robo, su registro de propiedad servirá como prueba de compra.

Por su seguridad: El registro de su producto nos permitirá ponernos en contacto con usted en el improbable caso de que se requiera una notificación de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad de los Consumidores.



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com

SÓLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO

Importado y Distribuido por SENIX TOOLS S. DE R.L. DE C.V.

Puerto Grande 201, Salinas Victoria, Nuevo León, C.P. 65500 Tel. 81-3147-7166 | R.F.C. STQ2111234LS

Para localizar los centros de servicio autorizados y franquiciados en la República Mexicana, donde podrá hacer efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accesorios originales, contactarnos al teléfono **81-3147-7166** ó al correo electrónico contacto@senixtools.com.mx

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la herramienta, y esta pólsa sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió el producto, de no contar con ésta, bastará el comprobante de compra (recibo, nota, o factura).

PÓLSA DE GARANTÍA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Sello o firma del Distribuidor: _____

Nombre del producto: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Marca: _____

(Datos para ser llenados por el Distribuidor)

Fecha de compra y/o fecha de entrega del product: _____

Nombre y domicilio del Distribuidor donde se adquirió el producto: _____